SAMSUNG

GT-P6200

Ръководство на потребителя

Използване на това ръководство

Благодарим ви, че избрахте това мобилно устройство на Samsung. Устройството ще ви предостави висококачествена мобилна комуникация и забавление, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство е специално съставено, за да ви насочи в различните функции и характеристики на вашето устройство.

Първо прочети този файл

- Преди да използвате устройството, прочетете цялото ръководство и всички съвети за безопасност, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори, и подлежи на промяна без предизвестие. Вижте уебсайта на Samsung (*www.samsung.com*) за последната версия на ръководството.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство е базирано на операционни системи Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.

- Приложенията в това устройство може да работят по различен начин от сравнимите компютърни приложения и да не включват всички функции, налични в компютърната версия.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от редактиран настройки на регистъра или променена операционна система. Опитът за персонализиране на операционната система може да доведе до неправилна работа на устройството или приложенията.
- Можете да надградите софтуера на устройството, като отидете на уебсайта на Samsung (*www.samsung.com*).
- Софтуерът, музиката, тапетите и изображенията, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителите.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, използвани в това ръководство:

Предупреждение— ситуации, които могат да наранят вас или друг човек

Внимание— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Забележка— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

► **Вижте**— страници със сходна информация, например: ► стр. 12 (означава "вижте страница 12")

→ **Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадена стъпка; например: В списъка с приложения изберете **Настройки** → **За устройството** (означава **Настройки**, следвано от **За устройството**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. в целия свят.

- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® и свързаните лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейните филиали и се използват под лиценз.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

ЗА DIVX VIDEO

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, дъщерна фирма на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете *www.divx.com* за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видео.

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до *vod.divx.com* за повече информация как да извършите регистрацията.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове с разделителна способност до HD 720p, включващи и платено съдържание.

Съдържание

Сглобяване 11

Разопаковане 11
Изглед на устройството 12
Клавиши 14
Поставяне на SIM или USIM картата 15
Зареждане на батерията 16
Поставяне на карта с памет (опция) 19

Начални стъпки 21

Включване и изключване на устройството 21
Използване на сензорния екран 21
Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите 24
Запознаване с началния екран 24
Достъп до приложения 29
Стартиране на няколко приложения 31
Персонализиране на устройството 32
Въвеждане на текст 37

Уеб и GPS базирани услуги 42

Интернет 42
Географска ширина 46
Карти 46
Music Hub 48
Навигация 48
Местно 49
Google Play Магазин 49
Pulse 50

Readers Hub 51
Samsung Apps 51
YouTube 52

Комуникация 54
Разговори 54
Съобщения 64
Google Mail 66
Имейл 68
Говор 70
Месинджър 71
Google+ 72
Social Hub 72

Забавление 73
Камера 73
Видео плейър 81
Галерия 83
Редактор на снимки 85
Музикален плейър 87

Лична информация 91
Записи 91
S Planner 94
Записка 96
Писалка бележка 97

Възможност за свързване 98
USB връзки 98
Wi-Fi 100
Wi-Fi Direct 102

AllShare 103
Споделяне на мобилна връзка 105
Bluetooth 107
GPS 109
Връзки с VPN 110

Инструменти 113
Аларма 113
Калкулатор 114
Изтеглени файлове 114
eBook 115
Моите файлове 115
Polaris Office 116
Търсене 118
Набор инструменти за SIM 118
Диспечер на задачите 118
Световен часовник 119

Настройки 120
Достъп до опциите за настройка 120
Wi-Fi 120
Bluetooth 120
Ползване на данни 120
Още... 121
Звук 122
Дисплей 123
Пестене на енергия 124
Съхраняване 124
Батерия 125
Приложения 125

Акаунти и синхронизиране 125
Услуги на местоположение 125
Защита 125
Език и въвеждане 127
Архивиране и нулиране 130
Докинг 131
Дата и час 131
Достъпност 131
Движение 132
Опции за разработчици 132
За устройството 133

Разрешаване на проблеми 134

Мерки за безопасност 139

Показалец 151

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Компонентите, предоставени с това устройство и наличните допълнителни принадлежности, може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените елементи са специално предназначени за вашето устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.

Изглед на устройството

› Изглед отпред

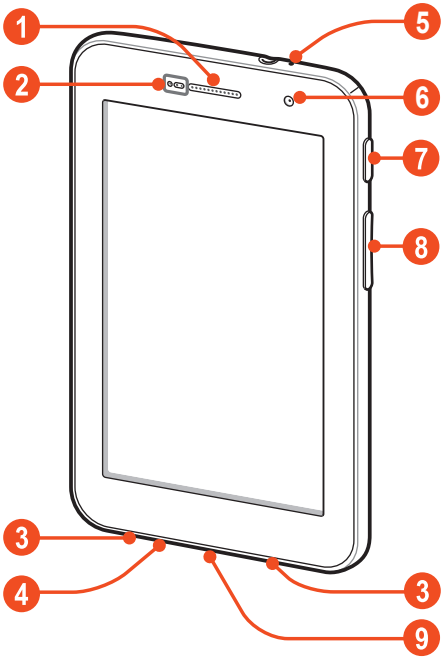

Цифра	Функция
1	Слушалка
2	Датчик за разстояние/Сензор за осветеност
3	Високоговорители
4	Микрофон

Цифра	Функция
5	Микрофон[1]
6	Обектив на предната камера
7	Клавиш Вкл./Изкл./Нулиране/Заключване
8	Клавиш за сила на звука
9	Мултифункционален жак

› Изглед отзад

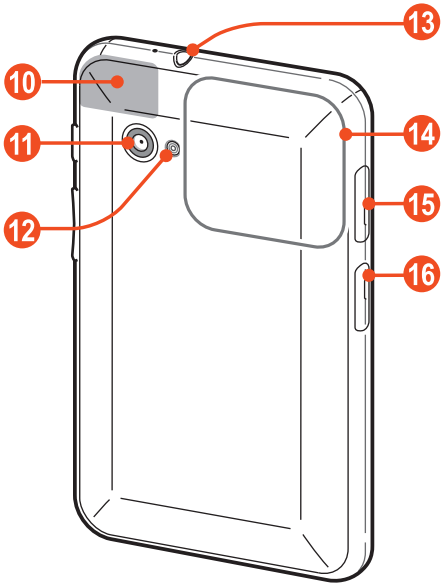

1. Активен е само когато използвате функцията за високоговорител или записвате видеоклипове.

Цифра	Функция
⑩	GPS антена[2]
⑪	Обектив на задната камера
⑫	Светкавица
⑬	Жак за слушалка[3]
⑭	Главна антена
⑮	Слот за SIM карта
⑯	Слот за карта с памет

Клавиши

Клавиш		Функция
	Вкл./Изкл./ Нулиране[4]/ Заключване	Включване на устройството (натиснете и задръжте); достъп до опциите на устройството (натиснете и задръжте); нулиране на устройството (натиснете и задръжте за 10-15 секунди); изключване и заключване на сензорния екран или включване.
	Сила звук	Настройте силата на звука на устройството.

2. Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.
3. Неправилното свързване на слушалка към вашето устройство може да повреди жака за слушалка или самата слушалка.
4. Ако устройството проявява фатални грешки, прекъсва разговори или замръзва, може да е необходимо да нулирате устройството, за да възстановите функционалността му.

Поставяне на SIM или USIM картата

Когато се абонирате за клетъчна услуга, ще получите Идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да ползвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

1 Отворете капака на слота за SIM картата.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

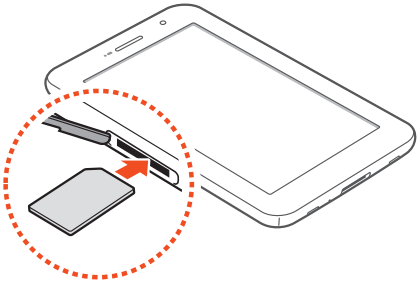

- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет се заклещи в слота на SIM картата, трябва да отнесете устройството до сервизен център на Samsung, за да я извадят.
- Слотът на SIM картата на устройството е подходящ само за стандартни SIM карти. Поставянето на microSIM карта или microSIM карта с неупълномощен притежател може да повреди слота на SIM картата на вашето устройство.

3 Затворете капака на слота за SIM картата.

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път или когато батерията му не е била ползвана продължителен период от време, трябва да заредите батерията. Зареждайте батерията само със зарядно устройство. Не можете да заредите батерията с USB кабел.

Не можете да замените батерията в устройството. Ако имате проблеми с батерията или искате да я подмените, отнесете устройството до сервизен център на Samsung.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

- Когато батерията ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно разредена вие няма да можете да включите устройството, дори то да се зарежда. Позволете на разредената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Формата на USB адаптера може да е различна в зависимост от вашия регион.

1 Свържете USB кабела към USB адаптера за захранване и след това вкарайте края на USB кабела към многофункционалния жак.

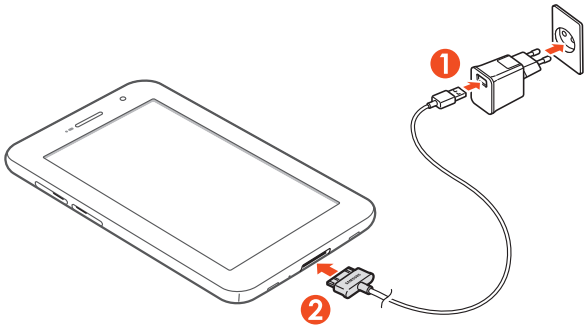

Неправилното свързване на USB кабела може да причини сериозна повреда на устройството и USB адаптера. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2 Включете USB адаптера за захранване към контакт от електрическата мрежа.

- Ако устройството получи нестабилно електрозахранване при зареждането си, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете USB кабела от устройството.
- Устройството може да се загрее при зареждане. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на устройството.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 Когато батерията се зареди напълно, извадете първо USB кабела от устройството, след което извадете USB адаптера за захранване от контакта.

За да спестите енергия, извадете USB адаптера за зареждане, когато не го използвате. USB адаптерът за зареждане няма копче за изключване, така че трябва да го изключите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да спестите енергия. Устройството трябва да остане близо до електрическия контакт докато се зарежда.

› Намаляване на консумираната енергия от батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да пестите енергия. Персонализирайки тези опции и деактивирайки функциите, изпълняващи се на фон, вие можете да използвате устройството си по-дълго, преди да трябва да го заредите:

- Когато не използвате устройството си, превключете на спящ режим, като натиснете клавиш Включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера за задачите.
- Дективирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi.
- Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
- Намалете продължителността на подсветката.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на карта с памет (опция)

Вашето устройство приема карти с памет с максимален капацитет от 32 GB. В зависимост от производителя и вида на картата с памет, някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство.

Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди устройството или картата с памет. Това може и да повреди данните в картата с памет.

- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта с памет, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет отново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка extStorages/SdCard.

1 Отворете капака на слота за картата с памет.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

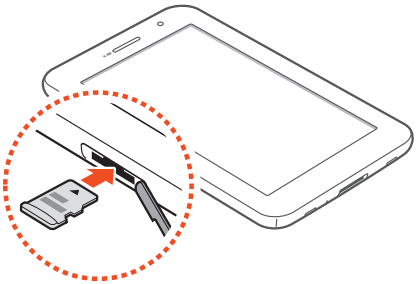

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

4 Затворете капака на слота за картата с памет.

› Изваждане на карта с памет

Потвърдете, че устройството не черпи информация от картата с памет в момента.

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Съхраняване** → **Изключване на SD картата** → **OK**.
2. Отворете капака на слота за картата с памет.
3. Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.
4. Извадете картата с памет.
5. Затворете капака на слота за картата с памет.

Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

› Форматиране на карта с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Съхраняване** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтриване на всички**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството, натиснете и задръжте клавиш Вкл./Изкл.

Ако включвате вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите. Трябва да влезете в Google или да създадете Google акаунт, за да използвате приложения, които работят с Google сървър.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиш Вкл./Изкл. и изберете **Изкл. захранване** → **ОК**.

- Следвайте всички предупреждения и указания от упълномощения персонал на места, където използването на безжични устройства е ограничено, като например в самолети и болници.
- За да използвате само немрежовите функции на устройството, преминете в режим Полет. ► стр. 121

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- Не натискайте сензорния екран с пръсти и не използвайте остри предмети върху него. Това може да повреди сензорния екран или да доведе до неправилното му функциониране.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с течности. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на течности.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри предмети като например стилус или писалка.

Можете да управлявате сензорния екран чрез следните действия:

Чукнете
Докоснете веднъж, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.

Чукнете и задръжте
Чукнете елемент и го задръжте за повече от 2 секунди.

Дръпнете
Чукнете елемент и го преместете на ново място.

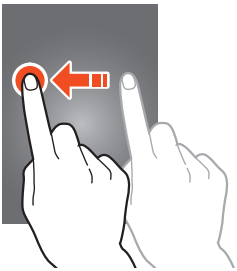

Чукнете двукратно
Чукнете върху елемент бързо два пъти.

Пернете
Енергично превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да преминете през списъци или екрани.

Жест с пръсти
Поставете два пръста раздалечени един от друг, след което ги съберете.

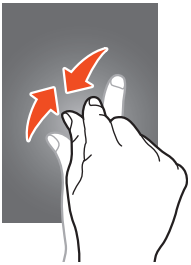

- Вашето устройство изключва сензорния екран автоматично, ако не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете клавиш Включване.
- Можете да изберете периода на изчакване, преди устройството да изключи екрана. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**.

Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите

Ако не използвате устройството за определен период, вашето устройство автоматично изключва и заключва сензорния екран, за да предотврати неволните действия. За да заключите сензорния екран и клавишите ръчно, натиснете клавиш Включване.

За да ги отключите, включете екрана, като натиснете клавиш Включване, чукнете където и да е върху екрана, след което плъзнете пръста си извън големия кръг.

Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да попречите на други да видят или използват личните ви данни и информация, запазени на устройството.
► стр. 34

Запознаване с началния екран

От началния екран можете да виждате състоянието на устройството и да влизате в различни приложения.

Началният екран има множество панели. Превъртете наляво или надясно, за да видите панелите на началния екран. Можете също да изберете една от точките в горната част на екрана, за да отидете директно до съответния панел.

› Системна лента

От системната лента в дъното на екрана можете бързо да преминавате през екрани, да гледате информация за системата и много други.

Цифра	Функция
1	Връщате се на предходния екран.
2	Връщате се на началния екран; получавате достъп до диспечера на задачите (чукнете и задръжте).
3	Отваряте списъка с наскоро използвани приложения; получавате достъп до списъка с приложения (чукнете и задръжте).
4	Стартирайте приложението, което сте определили в краткия път за бързо стартиране. Можете да промените този кратък път за бързо стартиране, като изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Бърз старт**.
5	Отваряте мини панела с приложения.
6	Вижте точното време и текущото състояние на устройството; отваряте панела за уведомяване.

› Индикаторни икони

Иконите на вашия дисплей може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Свързан към GPRS мрежа
	Свързан към EDGE мрежа
	Свързан към HSDPA мрежа
	Свързан към точка за Wi-Fi достъп
	Функцията Bluetooth е активирана
	Използват се GPS базирани услуги
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Свързан с компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново съобщение
	Алармата е активирана
	Роуминг (извън зоната на обслужване)

Икона	Определение
	Активиран режим полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

› Използване на панела за уведомяване

За да отворите панела за известяване, чукнете долния десен ъгъл на екрана. За да скриете панела, изберете .

От панела за уведомяване можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията. ► стр. 100
- **GPS**: Активирайте или деактивирайте GPS функцията. ► стр. 109
- **Звук**: Активирайте или деактивирайте безшумен режим. Можете да заглушите устройството или да зададете вибрация в тих режим.
- **Въртене на екр.**: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Пест. на енерг.**: Активиране или деактивиране на режима за пестене на енергия.
- **Уведомяване**: Скрийте или покажете иконите за уведомяване.
- **Мобилни данни**: Активирайте или деактивирайте връзката за данни.
- **Bluetooth**: Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията. ► стр. 107
- **Режим шофиране**: Активирайте или деактивирайте режим Шофиране.
- **Синх**: Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.

Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Преместване на елемент на началния екран

Чукнете и задръжте елемент и го дръпнете към ново място. Можете да добавите елемент към нова папка или да го преместите към нов панел. Чукнете и задръжте елемента и го дръпнете към **Създаване на папка** или **Създаване на страница**.

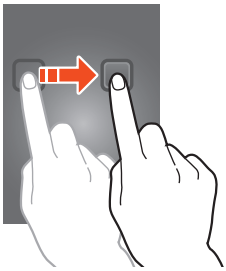

Премахване на елементи от началния екран

Чукнете и задръжте елемент и го дръпнете към кошчето.

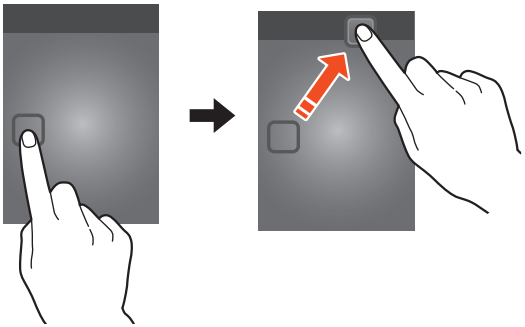

Добавяне или премахване на панел от началния екран

Можете да добавите или премахнете панели от началния екран, за да организирате визуалните елементи.

1. На началния екран поставете два пръста на екрана и да ги съберете, за да преминете в режим Редактиране.
2. Добавете, премахнете или пренаредете панелите:
   - За да изтриете панел, чукнете и задръжте миниатюрата на панела и я плъзнете към кошчето.
   - За да добавите нов панел, изберете +.

- За да зададете първия панел на началния екран, изберете .
- За да промените подредбата на панелите, чукнете и задръжте миниатюрата на панела и я плъзнете към ново място.

3 Изберете , за да се върнете на предишния екран.

› Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран.

Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Виз.елементи**, за да отворите панела с визуални елементи.

2 Превъртете наляво или надясно в панела, за да намерите визуален елемент.

3 Чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите към началния екран.

Достъп до приложения

Стартирайте приложения и се възползвайте от функциите на вашето устройство. Можете да пренаредите списъка с приложения според своите предпочитания или да изтеглите приложения от Интернет, за да подобрите функционалността на устройството.

1 От началния екран изберете , за да влезете в списъка с приложения.

2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран.
Можете също да изберете една точка в долната част на екрана, за да отидете директно до съответния екран.

3 Изберете приложение.

4 Изберете , за да се върнете на предишния екран. Изберете , за да се върнете на началния екран.

- Можете да добавите икона за бърз достъп до приложение към началния екран, като чукнете и задържите иконата в списъка с приложения.
- Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът също ще се завърти. За да забраните на интерфейса да се завърта, изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Автоматично завъртане екран**.

› Организиране на приложения

Можете да промените реда на приложенията в списъка с приложения или да ги групирате в категории.

1 В списъка с приложения изберете → **Редактиране**.

2 Чукнете и задръжте икона на приложение.

3 Организирайте приложенията:
- За да преместите приложение, дръпнете го към ново място.
- За да добавите приложението към нова папка, дръпнете го към .
- За да преместите приложението към нов панел, дръпнете го към .
- За да деинсталирате приложението, дръпнете го към .

Когато плъзнете иконата на приложението до , можете да видите информация за приложението.

4 Изберете .

› Изтегляне на приложения

1 В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин** или **Samsung Apps**.

2 Потърсете приложение и го изтеглете в устройството.

За да инсталирате приложения, изтеглени от други източници, трябва да изберете **Настройки** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

› Деинсталиране на приложение

1 В списъка с приложения изберете → **Деинсталиране**.

2 Изберете върху икона на приложение и изберете **ОК**.

Можете да деинсталирате само приложенията, които сте изтеглили.

› Достъп до последно използвани приложения

1 Изберете , за да видите приложенията, в които сте влизали последно.

2 Изберете приложение.

Стартиране на няколко приложения

Вашето устройство е многозадачно, позволявайки ви да използвате няколко приложения едновременно. За да стартирате няколко приложения, изберете , докато използвате приложение. След това изберете друго приложение, което да стартирате от началния екран.

› Управление на приложенията

Можете да управлявате няколко приложения с диспечера за задачите.

1 Изберете → **Диспечер на задачи** → **Активни приложения**.

Диспечерът на задачите се отваря и показва активните приложения.

2 Контролирайте активните приложения:

- За да преминете към друго приложение, изберете го от списъка.
- За да затворите приложение, изберете **Край**.
- За да затворите всички активни приложения, изберете **Вс.край**.

Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като го промените настройките така, че да отговаря на предпочитанията ви.

Смяна на език за показване

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Език и въвеждане** → **Език**.
2. Изберете език.

Включване или изключване на звука при докосване

В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Звук** → **Звуци при докосване**.

Настройка на силата на звука на устройството

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Звук** → **Сила звук**.
2. Дръпнете плъзгачите, за да регулирате нивото на всеки звук.

Промяна на тона на звънене

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Звук** → **Тон на звънене на телефона**.
2. Изберете тон на звънене → **ОК**.

Превключване към тих режим

За да спрете или пуснете звука на устройството, направете едно от следните:

- Чукнете дясната долна част на екрана, за да отворите панела за уведомяване, след което изберете **Звук**.
- Натиснете и задръжте клавиш Включване и изберете или .
- В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, след което чукнете и задръжте .

Избор на тапет за началния екран

1 На началния екран докоснете и задръжте празна област.

2 Изберете **Начален екран** → папка с изображения → изображение.

Смяна на шрифта за показване

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Стил на шрифт**.

2 Изберете шрифт.

Регулиране на яркостта на дисплея

Вашето устройство включва сензор за осветеност, който може да открие нивото на околната светлина и да регулира яркостта на дисплея автоматично. Можете да зададете яркостта на дисплея и ръчно.

Яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

Настройка на устройството да регулира яркостта автоматично

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.

2 Поставете отметка в полето до **Автоматична яркост**.

3 Изберете **ОК**.

Устройството автоматично ще увеличи яркостта при ярка околна среда и ще я намали в тъмна околна среда.

Ръчна настройка на яркостта

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
2. Махнете отметката в полето до **Автоматична яркост**.
3. Дръпнете плъзгача наляво или надясно.
4. Изберете **ОК**.

› Заключване на устройството

Можете да заключите своето устройство, като активирате функцията за заключване на екрана. След като зададете заключване на екрана, вашето устройство ще изисква паролата всеки път, когато включвате или отключвате сензорния екран.

- Ако забравите своята парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на отключване с откриване на лице

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Заключване на екрана** → **Отключване с лпце**.
2. Изберете **Настройте го** → **Напред**.
3. Нагласете устройството така, че да поместите лицето си във фигурата.
4. След като лицето ви бъде заснето правилно, изберете **Напред**.
5. Завършете настройката на вторичния код.

Задаване на шаблон на отключване

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Заключване на екрана** → **Шаблон**.
2. Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.
3. Начертайте шаблон, като свържете поне 4 точки, и изберете **Продължи**.
4. Начертайте шаблон отново, за да потвърдите, и изберете **Потвърждение**.
5. Завършете настройката на резервния PIN.

Ако забравите шаблона за отключване можете да деактивирате функцията за заключване на екрана с резервен PIN.

Задаване на PIN на отключване

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Заключване на екрана** → **PIN**.
2. Въведете нов PIN и изберете **Продължи**.
3. Въведете своя PIN отново и изберете **OK**.

Задаване на парола на отключване

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Заключване на екрана** → **Парола**.
2. Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
3. Въведете своята парола отново и изберете **OK**.

› Заключване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си с PIN кода, предоставен с вашата SIM или USIM карта. След като бъде активирана функцията за заключване на SIM или USIM картата, ще трябва да го PIN кода всеки път, когато включвате устройството или влизате в приложения, които изискват PIN.

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Настройване на заключване на SIM картата** → **Заключи SIM картата**.

2 Въведете своя PIN и изберете **OK**.

- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете SIM или USIM картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

› Активиране на функцията Намери моя телефон

Когато някой постави нова SIM или USIM карта във вашето откраднато или изгубено устройство, функцията Намери моя телефон автоматично ще изпрати номера за връзка на определени получатели, за да ви помогне да откриете и възстановите устройството си. За да използвате тази функция, ви е необходим Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно чрез Интернет.

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Предупр. за смяна на SIM**.

2 Изберете **Влизане**.

За да създадете Samsung акаунт изберете **Създай нов акаунт**.

3 Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане**.

4 Изберете **Получатели предупр. съобщ.**

5 Въведете паролата за своя Samsung акаунт отново и изберете **OK**.

6 Изберете полето за получател и добавете получатели:

- Въведете телефонни номера ръчно с код за достъп за страната и символа +.
- Изберете телефонни номера от телефонния указател, като натиснете под полето за получател.

7 Въведете текстовото съобщение, което ще бъде изпратено на получателите.

8 Изберете **Готово**.

Въвеждане на текст

Можете да въведете текст, като изговаряте думи в микрофона, избирате знаци от виртуалната клавиатура или пишете по екрана.

Въвеждането на текст не се поддържа при някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

› Промяна на метода на въвеждане на текст

Изберете от системната лента и изберете начина на въвеждане на текст.

› Въвеждане на текст с функцията за гласово въвеждане на Google

1 За да добавите езици за въвеждане за гласово разпознаване, изберете езика → **Добавяне на още езици**.

2 Изговорете текста в микрофона.

3 Когато приключите, изберете **Готово**.

› Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

Въведете текста, като изберете буквено-цифрените клавиши или пишете по екрана.

Може да използвате и следните клавиши:

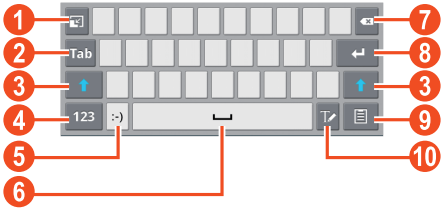

Цифра	Функция
1	Минимизирайте виртуалната клавиатура.
2	Преместване на курсора до следващото текстово поле.
3	Смяна на регистъра.
4	Превключване между режими за въвеждане на текст.
5	Вмъкване на емотикон; отваряне на панела с емотикони (чукнете и задръжте).
6	Вмъкване на интервал.
7	Изтрива написаното.
8	Нов ред.
9	Добавяне на елемент от клип борда.
10	Превключете в режим на ръкопис.

Въвеждане на текст чрез клавиатура Swype

1 Чукнете върху първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.

2 Продължете по този начин, докато изпишете думата.

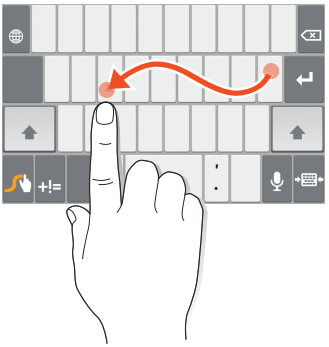

3 Повдигнете пръста си.

4 След като устройството разпознае правилната дума, изберете ▁▁▁, за да оставите интервал. Ако устройството не разпознае правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.

5 Повторете стъпки 1-4, докато изпишете текста.

- Можете и да чуквате по клавишите, за да въвеждате текст.
- Можете да чукнете и задържите клавиш, за да въведете знаците, показани над клавиша. Когато чукнете и задържите клавиш до появяване на списък със символи, вие можете да въведете специални знаци, символи и цифри.

Може да използвате и следните клавиши:

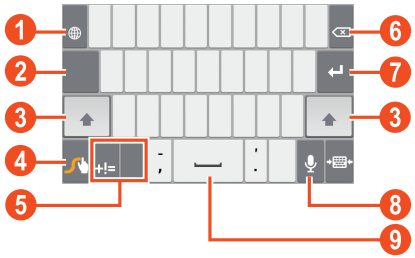

Цифра	Функция
1	Смяна на език за въвеждане.
2	Преместване на курсора до следващото текстово поле.
3	Смяна на регистъра.
4	Въведете препоръчаната дума или добавете нова дума към речника; настройки на Swype (чукнете и задръжте).
5	Превключване между режими за въвеждане на текст.
6	Изтриване на написаното.
7	Нов ред.
8	Въвеждане на текст чрез глас.
9	Вмъкване на интервал.

› Копиране и вмъкване на текст

От текстово поле можете да копирате и да вмъкнете текст в друго приложение.

1. Чукнете и задръжте част от текста.
2. Дръпнете или , за да изберете текста, който ще се копира.
3. Изберете **Копиране** или **Отрежи**, за да добавите текста в клип борда.
4. В друго приложение поставете курсора при точката, където искате да поставите текста.
5. Изберете → **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Уеб и GPS базирани услуги

Може да бъдете допълнително таксувани за достъп до Интернет и изтегляне на медийни файлове. Свържете се с мобилния си оператор за подробности.

Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от вас уеб страници.

- Тази функция може да е с различно име в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния ви оператор или страна.

› Преглед на уеб страници

1. В списъка с приложения изберете **Интернет**.
2. За да отидете на определена уеб страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса на уеб страницата и изберете **Напред**.
3. Навигирайте в уеб страници чрез следните клавиши:

Цифра	Функция
1	Отворете нов прозорец.
2	Затворете текущия прозорец.
3	Придвижете се назад или напред в хронологията на посетените уеб страници.

Цифра	Функция
4	Презаредете текущата уеб страница. Докато устройството зарежда уеб страници, тази икона се променя на ✕.
5	Въведете уеб адрес или ключова дума.
6	Достъп до опциите на браузъра.
7	Вижте своите отметки, запазени страници и скорошна Интернет хронология.
8	Активирайте полето URL.
9	Маркирайте текущата уеб страница.

Докато гледате уеб страница, използвайте следните опции:

- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.
- За да отворите нов прозорец, изберете → **Нов раздел**.
- За да отворите нов прозорец, без да запазвате данни за посещението, изберете → **Нов раздел инкогнито**.
- За да добавите кратък път към текущата уеб страница в началния екран, изберете → **Доб. бърза команда в нач.**
- За да изпратите уеб адреса на други, изберете → **Страница за споделяне**.
- За да търсите текст в уеб страница, изберете → **Търсене в стр.**
- За да преминете към изглед работен плот, изберете → **Изглед на работен плот**.
- За да запазите текущата уеб страница, така че да можете да я четете офлайн, изберете → **Записване за офлайн четене**. Можете да висите запазените страници, като изберете → **Записани страници**.
- За да видите хронологията на изтеглените файлове, изберете → **Изтеглени файлове**.
- За да отпечатате уеб страницата чрез Wi-Fi или USB, изберете → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да промените настройките на браузъра, изберете → **Настройки**.

› Търсене на информация чрез глас

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. В списъка с приложения изберете **Интернет**.
2. Изберете полето URL.
3. Изберете и изречете ключова дума към микрофона на устройството.
   Устройството търси уеб страници, свързани с ключовата дума.
4. Изберете резултат от търсенето.

› Отбелязване на предпочитани уеб страници

Ако знаете адреса на уеб страницата, можете ръчно да добавите показалец.

1. В списъка с приложения изберете **Интернет**.
2. Въведете уеб адрес или идете до уеб страница.
3. Изберете .
4. Въведете име за показалеца и натиснете **ОК**.

За да видите своите отметки, изберете → **Показалци**. От списъка с показалци чукнете и задръжте показалец, за да използвате следните опции:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите нов прозорец, изберете **Отваряй в нов раздел**.
- За да редактирате показалец, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите кратък път към показалец в началния екран, изберете **Доб. бърза команда в нач.**
- За да изпратите адреса на текущата уеб страница на други, изберете **Споделяне на връзка**.
- За да копирате адреса на текущата уеб страница, изберете **Копиране на URL**.

- За да изтриете маркер, изберете **Изтрий маркера**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

› Изтегляне на файл от Интернет

Когато изтегляте файлове или приложения от Интернет, устройството ги запазва във вътрешната памет.

Файловете, които теглите от Интернет, може да съдържат вируси, които да повредят устройството ви. За да сведете риска до минимум теглете файлове само от доверени източници.

Някои медийни файлове включват управление на цифровите права (Digital Rights Management) за предпазване на авторските права. Тази защита може да не позволи изтеглянето, копирането, промяната или прехвърлянето на някои файлове.

1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.

2 Потърсете файл или приложение и го изтеглете в устройството.

› Преглед на скорошна хронология

1 В списъка с приложения изберете **Интернет** → → **Хронология**.

2 Изберете уеб страница, в която да влезете.

Географска ширина

Научете как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Latitude**.
Устройството автоматично се свързва с Latitude.

2 Изберете → **Добавяне на приятели** → опция.

3 Изберете приятел или въведете имейл адрес, и изберете **Добавяне на приятели**.

4 Изберете **Да**.
Когато вашият приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.

Карти

Научете как да използвате услугата за карти Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите места и да получавате указания.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата. ► стр. 109

› Търсене на места

1 В списъка с приложения изберете **Карти**.
Картата ще покаже текущото ви местоположение.

2 Изберете **Резултати от търсенето**.

3 Въведете ключова дума за местоположението и изберете . За да търсите място чрез глас, изберете .

4 Изберете местоположението, за да видите подробности за него.

Докато гледате картата, използвайте следните опции:

- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете.
- За да видите текущото си местоположение, изберете . За да превключите на изглед компас на картата, който променя ориентацията си при движение на устройството, изберете .
- За да получите указания за стигане до определено местоположение, изберете .
- За да търсите място в близост, изберете → **Моите места**.
- За да добавите слоеве с допълнителна информация към картата, или да промените режима на изглед, изберете → **Слоеве**.
- За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на мястото → .

› Получаване на указания за стигане до определено местоположение

1 В списъка с приложения изберете **Карти**.

2 Изберете .

3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.

За да въведете адрес от списъка със записи или местата със звезда, или за да изберете точка от картата, изберете → опция.

4 Изберете начин на пътуване и натиснете **Старт**.

Маршрутът се показва на картата. В зависимост от избрания начин на пътуване, може да видите няколко маршрута.

5 Когато приключите, натиснете → **Изчистване**.

Music Hub

Имате достъп до онлайн музикални магазини, където можете да търсите и купувате любимите си песни. Можете също да добавите музикални файлове към вашия списък с желания и да ги възпроизведете.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Music Hub**.

2 Търсете, преглеждайте или купувайте любимите си песни.

Навигация

Научете как да получавате гласово упътване до определена дестинация.

- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположение. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, движението и други фактори, които могат да повлияят на вашето шофиране и да следвате предупрежденията за безопасност по време на шофиране.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Навигация**.

2 Въведете своето местоназначение със следните методи:

- **Кажете направление**: Въведете своята дестинация чрез глас.
- **Въвеждане на направление**: Въведете своята дестинация с виртуалната клавиатура.
- **Контакти**: Изберете своето местоназначение от адресите във вашите записи.
- **Места със звезда**: Изберете дестинация от местата със звезда.

3 Инсталирайте необходимия софтуер, след което използвайте функциите за навигация.

Местно

Научете как да търсите фирми и атракции.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Местно**.

2 Ако искате да търсите фирми или атракции в близост до определено място, изберете своето местоположение → **Въведете адрес**.

3 Изберете категория.

Вашето устройство търси места в близост, които са свързани с тази категория.

4 Изберете име на място, за да видите подробности за него.

Можете да добавите още категории, като изберете ▮ → **Добавете търсене**.

Google Play Магазин

Функционалността на вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Play Store ви предоставя лесен и бърз начин да закупите мобилни приложения.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Устройството ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет.

› Изтегляне на приложения

1 В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.

2 Потърсете приложение и го изтеглете в устройството.

След завършване на изтеглянето, устройството ще инсталира приложението автоматично.

› Деинсталиране на приложение

1. В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.
2. Изберете .
3. Избирате елемент.
4. Изберете **Деинсталиране** → **OK**.

Pulse

Можете да използвате Pulse четец, за да добавите емисии за любимите си новини и да четете новинарски статии на устройството си.

› Четене на емисии

1. В списъка с приложения изберете **Pulse**.
2. Изберете , за да обновите емисиите.
   За да прочетете емисиите, които сте добавили към списъка с предпочитани, изберете .me.
3. Превъртете надолу или нагоре, за да изберете източник на емисия.
4. Превъртете наляво или надясно, за да изберете емисия.
5. Докато четете емисия, използвайте следните опции:
   - За да добавите емисия към списъка с предпочитани, изберете .
   - За да качите емисия в обществени мрежи, изберете или .
   - За да изпратите емисия на други, изберете .
   - За да се върнете към списъка с емисии, изберете .

› Управляване на източниците на емисии

1. В списъка с приложения изберете **Pulse**.
2. Изберете , за да разгледате списъка с източници на емисии.
3. Изберете или , за да добавите или изтриете източник на емисия.

Readers Hub

Научете как да получите достъп до различни материали за четене.

1 В списъка с приложения изберете **Readers Hub**.

2 Изберете тип на материал за четене.

3 Търсете и изтеглете материал за четене от онлайн магазина.

Samsung Apps

Samsung Apps ви позволяват лесно да теглите множество приложения и актуализации за вашето устройство. С напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps, вашето устройство става по-интелигентно. Вижте полезните предлагани приложения и подобрете своето мобилно изживяване.

1 В списъка с приложения изберете **Samsung Apps**.

2 Търсете и теглете приложения в устройството.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете *www.samsungapps.com* или вижте брошурата за Samsung Apps.

YouTube

Научете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез услугата за споделяне на видеоклипове YouTube™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1 В списъка с приложения изберете **YouTube**.

2 Изберете видеоклип.

3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

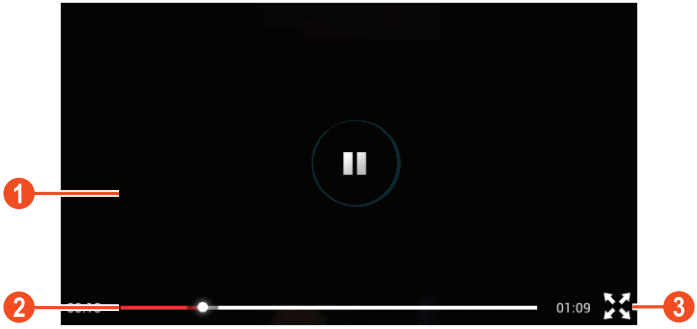

Цифра	Функция
1	Направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
2	Сканирайте напред или назад във файла чрез плъзгане на лентата.
3	Възпроизведете видеоклипа на цял екран.

Качване на видеоклип

1. В списъка с приложения изберете **YouTube**.
2. Изберете **ПРОФИЛ**.
3. Изберете своя Google акаунт, ако е свързан с YouTube.
   Можете също да изберете **Добавяне на профил** и да създадете акаунт за влизане в YouTube.
4. Изберете → **Качване** → видеоклип.

   Ако качвате видеоклип за пръв път, изберете тип мрежа за качване на видеоклипа.

5. Въведете детайлите за качването и изберете **Качване**.

Комуникация

Разговори

Научете как да използвате функции за разговор, като осъществяване и отговаряне на повиквания, да използвате опции, налични по време на разговор, или да персонализирате и използвате свързани с разговорите функции.

- За да предотвратите неволното въвеждане, включете сензора за близост, за да заключите сензорния екран, когато държите устройството близо до лицето си. ► стр. 62
- Статичното електричество, освободено от вашето тяло или дрехи, може да повлияе на сензора за близост по време на разговор.

› Осъществяване на повикване

1. В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** и въведете код за страна и телефонен номер.
2. Изберете **Повикване**, за да осъществите гласово повикване. За да осъществите видео повикване, изберете **Видео пов.**
3. За да прекратите повикване, изберете **Край рзг**.

- Можете да запаметите номерата, които набирате често, в телефонния указател. ► стр. 91
- За да получите бърз достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете **Телефон** → **Регистри**.

› Отговаряне на повикване

1 По време на входящо повикване изберете и дръпнете пръста си извън големия кръг.

За да заглушите тона на звънете, натиснете бутона за сила на звука.

2 За да прекратите повикване, изберете **Край рзг**.

› Отхвърляне на повикване

По време на входящо повикване изберете и дръпнете пръста си извън големия кръг.

За да изпратите съобщение на обаждащия се, когато отхвърлите повикване, плъзнете лентата за отхвърляне на повикване в дъното на екрана нагоре.

Можете да изберете едно или няколко предварително зададени съобщения или да създадете свои собствени съобщения. ► стр. 61

› Осъществяване на международно повикване

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, след което чукнете и задръжте 0 +, за да въведете знак +.

2 Въведете пълния телефонен номер (код за достъп за страната, код на града и телефонен номер).

3 Изберете **Повикване**, за да намерете номера.

› Използване на слушалки

Свържете слушалки към устройството, за да контролирате и отговаряте на съобщения удобно.

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалките.
- За да отхвърлите повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалките.
- За да задържите повикване или да възстановите задържано повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалките.
- За да завършите повикване, натиснете бутона на слушалките.

› Използване на опции по време на гласово повикване

Можете да използвате следните опции по време на гласово повикване:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете **Задръж**. За да възстановите задържано повикване, изберете **Освободи**.
- За да наберете второ повикване, изберете **Добавяне на повикване** и след това изберете новия номер.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да отговорите на второ повикване, плъзнете и плъзнете пръста си извън големия кръг, когато чуете тона за изчакващ разговор. Първото повикване ще бъде задържано автоматично. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отворите клавиатурата, изберете **Клавиатура**.
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високоговорител**.

В шумна среда може да изпитвате затруднения да чуете някои повиквания, докато използвате функцията за високоговорител. Използвайте нормалния телефонен режим за по-добра работа на звука.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуш.**
- За да разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слушалка**.
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемете второто повикване и изберете **Сливане**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.
- За да отворите телефонния указател, изберете → **Телефонен указател**.
- За да създадете записка, изберете → **Записка**.
- За да свържете настоящата страна към страната, поставена на изчакване, изберете → **Прехвърли**. Вашата връзка и с двете страни ще бъде прекъсната.

Използване на опции по време на видео повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате видео разговор:

- За да заснемете изображение другия участник, изберете **Заснемане**.
- За да запишете видеоклип на изображението на другия участник, изберете **Запис**.

На много места не е законно да записвате разговор без разрешение. Винаги искайте позволението на другата страна, преди да запишете разговор.

- За да превключите между предна и задна камера, изберете **Превключи камерата**.
- За да отворите клавиатурата, изберете **Клавиатура**.
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високоговорител**.
- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуш.**

- За да разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слушалка**.
- За да скриете изображението си от другата страна, изберете → **Скрий ме**.
- За да изберете изображение, което да вижда другата страна, изберете → **Изходящо изображение**.

Преглед и набиране на пропуснато повикване

Вашето устройство ще покаже пропуснатите повиквания. За да върнете обаждането, чукнете дясната долна част на екрана, за да отворите панела за уведомяване, след което изберете уведомяването за пропуснатото повикване.

Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера.

1. В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** → → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване**.
2. Плъзнете превключвателя **Режим на автоматично отхвърляне** надясно.
3. Изберете **Режим на автоматично отхвърляне** → опция.

Опция	Функция
Всички номера	Отхвърлете всички повиквания.
Номера за авт. отхвърляне	Отхвърлете повиквания от телефонни номера в списъка за автоматично отхвърляне.

4. Изберете **Списък за авто отхвърляне**.
5. Изберете +.

6 Въведете номер и изберете **Запази**.
Можете да зададете критерии за номера.

7 За да добавите повече номера, повторете стъпки 5-6.

› Активиране на режима фиксиран номер на набиране (FDN)

В режим FDN устройството ви ще забранява изходящите повиквания към номера, които не са съхранени в FDN списъка на вашата SIM или USIM карта.

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** → ☰ → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране**.

2 Изберете **Активиране на FDN**.

3 Въведете PIN2, предоставен с вашата SIM или USIM карта и изберете **OK**.

4 Изберете **FDN списък** и добавете записи.

› Настройка на пренасочване на разговор

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг определен номер. Можете да зададете тази функция отделно за няколко условия.

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** → ☰ → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Препращане на повикване** → вид повикване.

2 Изберете условие.

3 Въведете номер, към който да бъдат пренасочвани повикванията и изберете **Разрешаване**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

› Настройка на забрана на разговор

Забраната на разговори е мрежова функция за ограничаване на определени видове повиквания или предотвратяване на осъществяването на разговори с вашето устройство от други потребители.

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** → → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите** → вид повикване.

2 Изберете опция за забрана на разговори.

3 Въведете своята парола за забрана на разговори и изберете **ОК**.

Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

› Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, когато вече сте осъществили друг разговор. Тази функция е налична само за гласови повиквания.

В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** → → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**. Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

› Преглед на регистър за повиквания или съобщения

Можете да преглеждате дневниците на повикванията и съобщенията, сортирани според типа им.

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Регистри**.

2 Изберете запис от регистър, за да видите подробности.

От подробния изглед можете да осъществите повиквания, да изпратите съобщение до номера или да добавите номера към телефонния указател или списъка за отхвърляне.

Персонализиране на настройките на повикванията

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** → → **Настройки повиквания**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Настройки повиквания → Отхвърляне на повикване	Настройте отхвърляне на разговори от определени номера автоматично. Можете да добавите телефонни номера към списъка за автоматично отхвърляне.
Настройки повиквания → Настр. съобщ.за отхвърляне	Добавете или редактирайте съобщението, което ще се изпраща, когато отхвърлите разговор.
Настройки повиквания → Предупр.за повикване	Настройте устройството да ви известява за събития по време на разговор.
Настройки повиквания → Бутонът Вкл. прекъсва разг.	Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете клавиш Включване.
Настройки повиквания → Авто изкл. екр. при разгов.	Задайте включване на сензора за близост по време на разговор.
Настройки повиквания → Настр. аксесоар за повикв. → Автоматичен отговор	Настройте дали устройството да отговаря автоматично на повиквания след определен период (налично е само, когато са свързани слушали).
Настройки повиквания → Настр. аксесоар за повикв. → Таймер за автом. отговор	Изберете период на изчакване, преди устройството да отговори на обаждането.

Опция	Функция
Настройки повиквания → Настр. аксесоар за повикв. → Условия за изх. повикване	Задайте, за да позволите изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори ако устройството е заключено.
Настройки повиквания → Настр. аксесоар за повикв. → Тип изходящо повикване	Изберете типа на изходящото повикване, при което да използвате Bluetooth слушалки.
Настройки повиквания → Увелич. сила звук в джоба	Настройте устройството да увеличи мелодията на звънене, когато е затворено на места като чанти или джобове.
Настройки повиквания → Препращане на повикване	Настройте, за да изпратите входящите повиквания до определен номер.
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Идентификация на повикването	Покажете идентификацията си на обаждащ се на другия участник в разговора при изходящи обаждания.
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Забрана на разговорите	Задайте, за да ограничите повикванията според типа им.
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Изчакващ разговор	Настройте устройството да ви известява за входящи повиквания по време на разговор.

Опция	Функция
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Авто преизбиране	Задайте, за да преизберете автоматично повикване, към което не сте били свързани или разговорът е бил прекъснат.
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Номера за фиксирано набиране	Активирайте режим FDN, за да забраните изходящите повиквания към номера, които не са в FDN списъка на вашата SIM или USIM карта.
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Авто код на област	Задайте, за да въвеждате префикс (код за страна или област) автоматично преди телефонен номер.
Настр.видео повиквания → Изобр. при видео разговор	Изберете друго изображение, което да бъде показано на другата страна.
Настр.видео повиквания → Собствено видео в приетия разговор	Изберете, за да покажете изображение на живо на другата страна.
Настр.видео повиквания → Използвай опции за неуспешно повикване	Задайте, за да опитате гласово повикване, когато не е установена връзка за видео повикване.
Гласова поща → Услуга за гласова поща	Изберете доставчик на услуги за гласова поща.
Гласова поща → Настройки за гласова поща	Въведете номера на сървъра за гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.

Опция	Функция
Гласова поща → Вибрация	Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.
Настройки за разговор през Интернет → Акаунти	Задайте своите акаунти за услуги за IP разговор.
Настройки за разговор през Интернет → Ползване разг.по Интернет	Настройте устройството да използва услуги за IP разговори. Услугите за IP разговори са налични само чрез Wi-Fi.

Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS) или мултимедийни (MMS) съобщения, и да преглеждате или управлявате съобщенията, които сте изпратили или получили.

Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. Свържете се с мобилния си оператор за подробности.

› Изпращане на текстово съобщение

1 В списъка с приложения изберете **Съобщения** → .

2 Добавете получатели:

- Въведете телефонните номера ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или само със запетая.
- Изберете телефонни номера от телефонния указател, като натиснете .

3 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на съобщението си.

За да въведете емотикони, изберете → **Вмъкни усмихнато лице**.

4 За да изпратите съобщението, изберете .

› Изпращане на мултимедийно съобщение

1 В списъка с приложения изберете **Съобщения** → .

2 Добавете получатели:

- Въведете телефонните номера или имейл адреси ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или само със запетая.
- Изберете телефонни номера или имейл адреси от телефонния указател, като изберете .

Когато въведете имейл адрес, устройството ще преобразува съобщението в мултимедийно.

3 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на съобщението си.

За да въведете емотикони, изберете → **Вмъкни усмихнато лице**.

4 Изберете и прикачете файл.

5 Изберете → **Добави тема** и въведете тема.

6 За да изпратите съобщението, изберете .

› Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

1 В списъка с приложения изберете **Съобщения**.

Вашите съобщения се групират по контакти по тема на съобщение.

2 Изберете контакт.

3 Изберете мултимедийното съобщение, за да видите подробности.

› Прослушване на съобщение от гласовата поща

Ако сте настроили устройството си да пренасочва пропуснатите повиквания към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато пропуснете повикване.

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, след което чукнете и задръжте 1 .

2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.

Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Свържете се със своя мобилен оператор за номера.

Google Mail

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез услугата за уеб съобщения Google Mail™.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Тази функция може да е с различно име в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Изпращане на имейл съобщение

1 В списъка с приложения изберете **Google Mail** → .

2 Изберете полето за въвеждане на получател и въведете текста на имейла си.

3 Изберете полето за тема и въведете тема.

4 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.

5 Изберете и прикачете файл.

6 За да изпратите съобщението, изберете **ИЗПРАЩНЕ**.

Ако сте офлайн или извън зоната на вашият мобилен оператор, съобщението ще бъде задържано в папката със съобщения, докато влезете в зоната на покритие на мобилния оператор.

› Преглед на имейл съобщение

1 В списъка с приложения изберете **Google Mail**.

2 Изберете , за да обновите списъка със съобщения.

3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, превъртете наляво или надясно.
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете .
- За да препратите съобщението на други хора, изберете .
- За да добавите съобщението към списъка с предпочитани, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, изберете **ПРЕГЛЕД**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **ЗАПАЗВАНЕ**.
- За да търсите съобщение, изберете .
- За да архивирате съобщението, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете → **Изтриване**.
- За да добавите етикет към съобщението, изберете → **Помяна на етикетите**.
- За да маркирате съобщението като непрочетено, изберете → **Означаване като непрочетено**.
- За да маркирате съобщението като важно, изберете → **Означаване като важно**.
- За да скриете съобщението, изберете → **Спиране**. За да видите скрити съобщения, изберете **Цялата поща** от списъка с етикети.
- За да регистрирате съобщението в списъка със спам, изберете → **Сигнал за спам**.
- За да презаредите съобщението, изберете → **Опресняване**.
- За да персонализирате настройките за всеки етикет изберете → **Управление на етикетите**.
- За да промените настройките за имейл, изберете → **Настройки**.

Наличните опции може да варират в зависимост от имейл акаунта или ориентацията на устройството.

Имейл

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

1. В списъка с приложения изберете **Email**.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола.
3. Изберете **Следващ**. За да въведете данни за акаунта ръчно, изберете **Ръчна настр.**
4. Следвайте инструкциите на екрана.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали два или повече акаунта, можете да превключвате между тях. Изберете име на акаунт от горната част на екрана, след което изберете акаунта, от който искате да извлечете съобщения.

› Изпращане на имейл съобщение

1. В списъка с приложения изберете **Email** → .
2. Добавете получатели:
   - Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или само със запетая.
   - Изберете имейл адреси от телефонния указател, като натиснете .
3. Изберете полето за тема и въведете тема.
4. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.

5 Изберете и прикачете файл.

6 За да изпратите съобщението, изберете .

Ако сте офлайн или извън зоната на вашият мобилен оператор, съобщението ще бъде задържано в папката със съобщения, докато влезете в зоната на покритие на мобилния оператор.

› Преглед на имейл съобщение

1 В списъка с приложения изберете **Email**.

2 Изберете , за да обновите списъка със съобщения.

3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до следващото или предходното съобщение, изберете или .
- За да създадете ново съобщение, изберете .
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да препратите съобщението на други хора, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като непрочетено, изберете → **Маркирай като нечетено**.
- За да преместите съобщението в друга папка, изберете → **Премести**.
- За да запазите прикачения файл в устройството, изберете → **Записване на имейл**. Съобщението ще бъде запазено в **Моите файлове** → **Запазени имейли**.
- За да промените цвета на шрифта за съобщения, изберете → **Цвят на шрифта**.
- За да промените цвета на фона на съобщенията, изберете → **Цвят на фона**.
- За да отпечатате съобщението чрез Wi-Fi или USB, изберете → **Отпечатване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.

- За да създадете папка за управление на своите съобщения, изберете → **Създаване на папка**.
- За да промените настройките за имейл, изберете → **Настройки**.
- За да запазите прикачения файл в устройството, изберете раздела за прикачени файлове → .

Наличните опции може да варират в зависимост от имейл акаунта или ориентацията на устройството.

Говор

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения от приятелите и семейството си с услугата за незабавни съобщения Google Talk™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Задаване на статус

1. В списъка с приложения изберете **Говор**.
2. Изберете акаунт в Google.
3. Персонализирайте своя статус, изображение и съобщение.

› Добавяне на запис в списъка с приятели

1. В списъка с приложения изберете **Говор** → .
2. Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **ГОТОВО**. Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

› Започване на разговор

1 В списъка с приложения изберете **Говор**.

2 Изберете запис от списъка с приятели.
Отваря се екран за разговор.

3 Въведете и изпратете своето съобщение.
- За да добавите повече записи към разговора, изберете → **Добавяне в разговора**.
- За да използвате видео чат, изберете .
- За да използвате гласов чат, изберете .

4 Изберете → **Прекратяване на разговора**, за да прекратите разговора.

Месинджър

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения от приятелите и семейството си с услугата за незабавни съобщения Google+.

1 В списъка с приложения изберете **Messenger**.

Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.

2 Въведете и изпратете своето съобщение.

Google+

Научете как да използвате услугата за социални мрежи на Google. Можете да създадете групи, за да изпращате и получавате незабавни съобщения и да качвате своите снимки.

1 В списъка с приложения изберете **Google+**.

Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.

2 Избор функция за социална мрежа.

Social Hub

Social Hub ви позволява да гледате всички видове съобщения от едно място. Можете да преглеждате и отговаряте на съобщения, без да отваряте други приложения и да преминавате лесно между акаунти в социални мрежи. Посетете *socialhub.samsungapps.com* за подробности.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Social Hub**.

2 Изберете вид съобщение.

3 Вижте и отговорете на съобщения директно в Social Hub.

Забавление

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове.

- Камерата се изключва автоматично, когато не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

› Снимане на снимка

1. В списъка с приложения изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството до пейзажен изглед.
3. Насочете обектива на камерата към обекта, след което направете необходимите настройки.

Цифра	Функция
1	Използвайте клавиши за бърз достъп до камерата. • : Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате светкавицата, или настройвате камерата да използва светкавицата, когато е необходима. • : Превключете към предната камера, за да направите снимка на себе си. • : Променете режима на снимане. ► стр. 75 • : Изберете продължителността на периода, преди камерата да направи снимка. • : Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта. Можете да добавите или изтриете бързи клавиши към често използвани опции. ► стр. 80
2	Променете настройките на камерата.
3	Вижте мястото за съхранение.
4	Превключете на видео камера.
5	Заснемете снимка.
6	Вижте снимките, които сте заснели.

4 Чукнете там, където искате да фокусирате, на екрана за визуализация.

Фокусната рамка се премества на мястото, което сте чукнали и става зелена, когато обектът е на фокус.

5 Изберете , за да направите снимка.

Снимката се запазва автоматично.

След като направите снимка, изберете иконата за преглед на изображения, за да видите снимката.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.

- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.
- За да видите снимката на DLNA сертифицирано устройство, изберете .
- За да изпратите снимката на други, изберете .
- За да изтриете снимката, изберете .
- За да започнете слайдшоу, изберете . Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да добавите снимката към клип борда, изберете → **Копирай в клипборда**.
- За да изрежете част от изображението, изберете → **Изрязване**.
- За да завъртите снимка обратно на часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане наляво**.
- За да завъртите снимка по часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане надясно**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за запис, изберете → **Задаване на снимка като**.
- За да отпечатате снимката чрез Wi-Fi или USB, изберете → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да редактирате снимката с редактора за изображения, изберете → **Редактиране**. ► стр. 85
- За да използвате разпознаването на движения, изберете → **Движение**.
- За да промените името на файл, изберете → **Преименуване**.
- За да видите подробности за снимката, изберете → **Детайли**.

› Промяна на режима на снимане

Можете да заснемете снимки с различни режими на снимане. За да промените режима на снимане, изберете → **Режим на снимане** → опция.

Опция	Функция
Усмивка	Задайте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате усмихнати.

Опция	Функция
Панорама	Заснемете панорамна снимка.
Екшън снимка	Заснемете серия снимки на движещите се обекти.
Карикатура	Направете снимки с карикатурни ефекти.

› Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши към често използваните опции.
Автопортрет	Заснемете себе си с предната камера.
Светкавица	Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате светкавицата, или настройвате камерата да използва светкавицата, когато е необходима.
Режим на снимане	Променете режима на снимане. ► стр. 75
Режим Сцени	Променете режима на сцена.
Стойност на експонацията	Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта.
Режим фокусиране	Изберете режим на фокусиране. Можете да заснемете снимки в близък план или да настроите камерата да фокусира автоматично върху обекта.
Таймер	Изберете продължителността на забавянето, преди камерата да направи снимка.
Ефекти	Приложете специален ефект.
Разделителна способност	Изберете опция за разделителна способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.

Опция	Функция
Измерване	Изберете тип на измерване на експонацията.
Видимост на открито	Задайте, за да подобрите контраста на дисплея при ярка слънчева светлина.
Направляващи линии	Задайте, за да видите направляващи линии на екрана за визуализация.
GPS таг	Настройте камерата да включва информация за местоположение във вашите снимки. • За да подобрите GPS сигнала, избягвайте заснемането на места, където може да има пречки за сигнала, като между сгради ли ниски места или при лоши метеорологични условия. • Вашето местоположение може да се появи на снимките ви, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката GPS таг.
Устройство за съхранение на да...	Изберете място в паметта, в която да съхранявате заснетите снимки.
Нулиране	Нулирайте настройките на камерата.

› Запис на видеоклип

1 В списъка с приложения изберете **Камера**.

2 Завъртете устройството до пейзажен изглед.

3 Плъзнете плъзгача, за да превключите в режим на видеокамера.

4 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

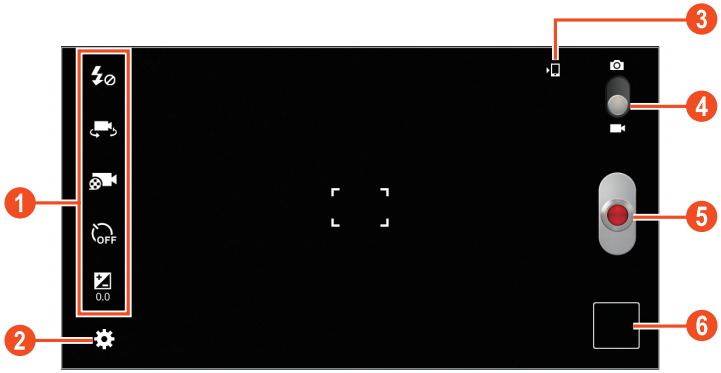

Цифра	Функция
1	Използвайте клавиши за бърз достъп до видео камерата. • : Променя настройката на светкавицата: Можете да включвате или изключвате светкавицата ръчно. • : Превключете към предната камера, за да запишете видеоклип със себе си. • : Променете режима за запис (за прикрепяне към съобщение или за нормално запазване). • : Изберете продължителността на периода, преди видео камерата да започне записа на видеоклип. • : Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта. Можете да добавите или изтриете бързи клавиши към често използвани опции. ► стр. 80
2	Променете настройките на видеокамерата.
3	Вижте мястото за съхранение.
4	Превключете на фотоапарат.
5	Запишете видеоклип.

Цифра	Функция
6	Вижте видеоклиповете, които сте записали.

5 Чукнете там, където искате да фокусирате, на екрана за визуализация.

Фокусната рамка се премества на мястото, което сте чукнали и става зелена, когато обектът е на фокус.

6 Изберете , за да започнете записа.

7 Изберете , за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.

Видеокамерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След като запишете видеоклип, изберете иконата за преглед на изображения, за да видите видеоклипа.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За възпроизвеждане на видеоклип изберете .
- За да възпроизведете видеоклипа на DLNA сертифицирано устройство, изберете .
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете .
- За да изтриете видеоклипа, изберете .
- За да започнете слайдшоу, изберете . Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да промените името на файл, изберете → **Преименуване**.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете → **Детайли**.

› Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши към често използваните опции.
Самозаснемане	Превключете към предната камера, за да запишете видеоклип със себе си.

Опция	Функция
Светкавица	Променя настройката на светкавицата.
Режим запис	Променете режима за запис (за прикрепяне към съобщение или за нормално запазване).
Стойност на експонацията	Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта.
Таймер	Изберете дължината на забавянето, преди видеокамерата да започне записа на видеоклип.
Ефекти	Приложете специален ефект.
Разделителна способност	Изберете опция за разделителна способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Видимост на открито	Задайте, за да подобрите контраста на дисплея при ярка слънчева светлина.
Направляващи линии	Задайте, за да видите направляващи линии на екрана за визуализация.
Устройство за съхранение на да...	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Върнете се към фабричните настройки.

› Редактиране на иконите за бърз достъп

Можете да добавите или изтриете бързи клавиши към често използвани опции.

1. От екрана за преглед изберете ⚙ → **Редактиране на бързи клавиши**.
2. Чукнете и задръжте икона от списъка с опции и я плъзнете към зоната на бързите клавиши.

   За да изтриете бърз клавиш, чукнете и задръжте икона и я плъзнете към списъка с опции.
3. Чукнете върху екрана, за да се върнете към екрана за преглед.

Видео плейър

Научете как да използвате видео плейъра.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1. В списъка с приложения изберете **Видео плейър**.
2. Изберете видеоклип.
3. Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

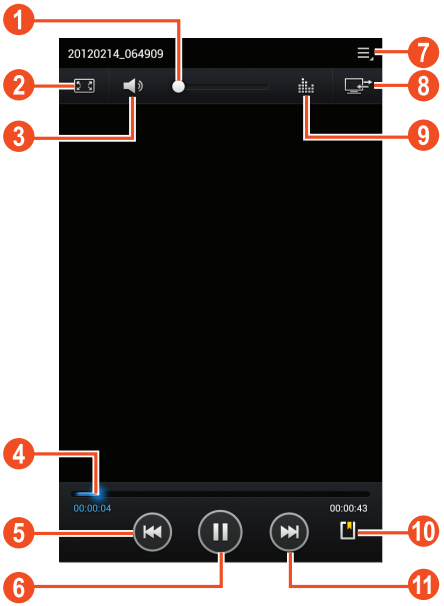

Цифра	Функция
1	Настройте силата на звука.
2	Променете съотношението на видео екрана.
3	Заглушете звука.
4	Сканирайте напред или назад във файл чрез плъзгане или докосване на лентата.
5	Рестартирайте възпроизвеждането, прескочете към предишния файл (чукнете в рамките на 3 секунди); сканирайте назад във файл (чукнете и задръжте).
6	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
7	Достъп до опциите на видео плейъра.
8	Възпроизведете видеоклипа на DLNA сертифицирано устройство.
9	Изберете звуков ефект.
10	Поставете отметка.
11	Прескочете към следващия файл; сканирайте напред във файл (чукнете и задръжте).

По време на възпроизвеждане, изберете ☰, за да получите достъп до следните опции:

- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Споделяне с**.
- За да изрежете сегмент от видеоклип, изберете **Орязване**.
- За да слушате аудио през Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция ако свържете слушалки към жака за слушалки на своето устройство.
- За да видите своите отметки, изберете **Показалци**. Тази опция се появява само ако сте поставили показалци по време на възпроизвеждане.
- За да промените настройките на видео плейъра, изберете **Настройки**.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете **Детайли**.

› Персонализиране на настройките на видео плейъра

1 По време на възпроизвеждане изберете → **Настройки**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Скорост на възпроизвеждане	Променете скоростта на възпроизвеждане.
Субтитри	Променете настройките за текущия файл със субтитри. Ако видеоклипът няма свързани към него субтитри, изберете **Изберете субтитри**, за да отворите файл със субтитри.
Авт.възпр. следващ	Настройте видео плейъра да възпроизвежда следващия файл автоматично.
Цвет. схема	Изберете цветова схема.
Видимост на открито	Задайте, за да подобрите контраста на дисплея при ярка слънчева светлина.

Галерия

Научете как да преглеждате изображения и да възпроизвеждате видеоклипове, запазени в устройството.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

› Преглед на изображение

1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.

2 Изберете папка → изображение.

Докато гледате изображение, използвайте следните опции:

- За да прегледате още изображения, превъртете наляво или надясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.
- За да видите изображението на DLNA сертифицирано устройство, изберете .
- За да изпратите изображението на други, изберете .
- За да изтриете изображението, изберете .
- За да започнете слайдшоу, изберете . Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да добавите изображението към клип борда, изберете → **Копирай в клипборда**.
- За да изрежете част от изображението, изберете → **Изрязване**.
- За да завъртите изображението обратно на часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане наляво**.
- За да завъртите изображението по часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане надясно**.
- За да зададете изображението като тапет или изображение за запис, изберете → **Задаване на снимка като**.
- За да отпечатате изображението чрез Wi-Fi или USB, изберете → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да редактирате изображението с редактора за изображения, изберете → **Редактиране**. ▶ стр. 85
- За да използвате разпознаването на движения, изберете → **Движение**.
- За да промените името на файл, изберете → **Преименуване**.
- За да видите подробности за изображението, изберете → **Детайли**.

Наличните опции може да варират в зависимост от избраната папка.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.

2 Изберете папка → видеоклип (указан с иконата).

3 Изберете , за да започнете възпроизвеждането.

4 Управлявайте възпроизвеждането с клавишите. ► стр. 81

По време на възпроизвеждане, изберете , за да получите достъп до следните опции:

- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Споделяне с**.
- За да изрежете сегмент от видеоклип, изберете **Орязване**.
- За да слушате аудио през Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция ако свържете слушалки към жака за слушалки на своето устройство.
- За да видите своите отметки, изберете **Показалци**. Тази опция се появява само ако сте поставили показалци по време на възпроизвеждане.
- За да промените настройките на видео плейъра, изберете **Настройки**.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете **Детайли**.

Редактор на снимки

Можете да редактирате изображения и да прилагате различни ефекти.

1 В списъка с приложения изберете **Редактор на снимки**.

2 Изберете изображение, или изберете **Изберете картина** → папка → изображение.

За да направите нова снимка, изберете **Заснемане**.

3 Изберете **Избор** → **ОК**.

4 Начертайте граница около областта, която искате да изберете, след което изберете .

- За да промените вида на инструмента за селекция, изберете **Избор**.
- За да редактирате границата на селекцията, изберете , , или . Ако изберете **Магнитен** или **Четка**, можете да промените размера на селекцията, като изберете **Размер на избора**.
- За да анулирате селекцията, изберете **Обратно**.

5 Редактирайте изображението със следните инструменти:

Инструмент	Функция
Завъртане	Завъртете или преобърнете изображението.
Преоразмеряване	Преоразмерете изображението, като дръпнете правоъгълника или изберете **100%** → опция.
Изрязване	Изрежете изображението, като преместите или дръпнете правоъгълника.
Цвят	Приложете цветови ефект.
Ефект	Приложете ефект на филтър.
Инструменти	Използвайте допълнителни инструменти.
	Върнете последното действие.
	Извършете отново последното действие.

6 Когато приключите, изберете .

7 Въведете име за изображението и изберете **ОК**.

Музикален плейър

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

› Добавяне на музикални файлове в устройството

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете от Интернет. ► стр. 42
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ► стр. 98
- Изтеглете от компютър с Windows Media Player. ► стр. 98
- Получете чрез Bluetooth. ► стр. 108
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 99

› Възпроизвеждане на музика

1. В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. Изберете изображението на албум, за да отворите екрана на музикалния плейър.

4 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

Цифра	Функция
1	Настройте силата на звука.
2	Задайте файла като любим запис.
3	Заглушете звука.
4	Сканирайте напред или назад във файл чрез плъзгане или докосване на лентата.
5	Активирайте режима на разбъркване.
6	Рестартирайте възпроизвеждането, прескочете към предишния файл (чукнете в рамките на 2 секунди); сканирайте назад във файл (чукнете и задръжте).

Цифра	Функция
7	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
8	Вижте информация за музиката.
9	Отворете списъка за възпроизвеждане.
10	Достъп до опциите за музика.
11	Възпроизведете музикалния файл на DLNA сертифицирано устройство.
12	Изберете звуков ефект.
13	Променете режима на повторение.
14	Прескочете към следващия файл; сканирайте напред във файл (чукнете и задръжте).

Можете да управлявате музикалния плейър със слушалки. На началния екран натиснете и задържите бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. След това натиснете бутона на слушалките, за да пуснете записа или да направите пауза.

По време на възпроизвеждане, изберете ☰, за да получите достъп до следните опции:

- За да добавите музикалния файл към списък за изпълнение, изберете **Добави в списък за изпълнение**.
- За да слушате музика през Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция ако свържете слушалки към жака за слушалки на своето устройство.
- За да изпратите музикалния файл на други, изберете **Споделяне чрез**.
- За да зададете музикалния файл като тон на звънене, изберете **Задаване като**.
- За да промените настройките на музикалния плейър, натиснете **Настройки**.

Създаване на плейлист

1. В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете → **Нов списък възпр.**
3. Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **ОК**.
4. Изберете музикална категория, след което изберете до файловете, които искате да включите.
5. Изберете **Готово**.

Персонализиране на настройките на музикалния плейър

1. В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете → **Настройки**.
3. Променете следните опции:

Опция	Функция
Допълнителни → SoundAlive	Изберете звуков ефект.
Допълнителни → Скорост на възпр.	Променете скоростта на възпроизвеждане.
Допълнителни → Текст	Задайте показване на текст по време на възпроизвеждане.
Допълнителни → Авто изключване на музика	Задайте автоматично изключване на музикалния плейър след определен период от време.
Меню музика	Изберете музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.

Лична информация

Записи

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, телефонни номера, имейл адреси и други за вашите записи.

› Създаване на запис

1. В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател** → +.
2. Изберете позиция в паметта.
3. Въведете информация за записа.
4. Изберете **Запази**, за да добавите записа в паметта.

Можете също да създадете записи от екрана за набиране, като изберете .

› Намиране на запис

1. В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
2. Превъртете нагоре или надолу в списъка със записи.
3. Изберете име на запис.

Когато отворите записа, можете да използвате следните опции:

- За да осъществите гласово повикване, изберете .
- За да осъществите видео повикване, изберете .
- За да изпратите текстово или мултимедийно съобщение, изберете .
- За да изпратите имейл съобщение, изберете .
- За да зададете любим номер, изберете ★.
- За да редактирате информацията за записа, изберете → **Редактиране**.

Задаване на номер за бързо набиране

1. В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
2. Изберете ☰ → **Настройка на бързо набиране**.
3. Изберете номер на позиция → запис.

Можете да наберете номер за бързо набиране, като чукнете и задържите номера на позицията на екрана за набиране.

Създаване на визитна картичка

1. В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
2. Изберете своето име в горната част на списъка със записи.
3. Изберете ☰ → **Редактиране**.
4. Въведете личните си данни и изберете **Запази**.

Можете да изпратите визитната картичка на други, като изберете ☰ → **Сподели визитна картичка чрез**.

Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате съобщение до цяла група.

1. В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Групи** → +.
2. Въведете име и персонализирайте настройките за групата.
3. Добавете членове към групата.
4. Изберете **Запази**.

› Копиране на запис

Копиране на записи от SIM или USIM картата на устройството

1. В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
2. Изберете ☰ → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SIM картата**.
3. Изберете позиция в паметта.
4. Изберете записите, които искате да копирате, и изберете **Готово**.

Копиране на записи от устройството на SIM или USIM картата

1. В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
2. Изберете ☰ → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SIM картата**.
3. Изберете записите, които искате да копирате, и изберете **Готово** → **OK**.

› Импорт или експорт на запис

Можете да импортирате или експортирате файлове със записи (във vcf формат) от или към USB устройството за съхранение на вашето устройство или карта с памет.

Импорт на файлове със записи

1. В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
2. Изберете ☰ → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SD картата** или **Импортиране от USB памет**.
3. Изберете позиция в паметта.

4 Изберете опция за импортиране на един файл със запис, множество файлове със записи или всички файлове със записи и натиснете **OK**.

5 Изберете файловете със записи, които искате да импортирате, и натиснете **OK**.

Експортиране на записи

1 В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.

2 Изберете ☰ → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SD картата** или **Експортиране в USB памет**.

3 Изберете **OK**, за да потвърдите.

S Planner

Вашето устройство включва мощно планиращо приложение, което ви помага да организирате своите графици по-удобно и ефективно. Научете как да създавате и управлявате събития и задачи, и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития и задачи.

› Създаване на събитие или задача

1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.

2 Изберете +.

3 Изберете тип събитие в горната част на екрана.

4 Въведете детайлите за събитието и изберете **Запис**.

› Промяна на режима на преглед

1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.

2 Изберете режим на преглед.

- **Година**: Всички месеци в годината
- **Месец**: Пълен месец в един изглед
- **Седмица**: Почасови полета за дните в една пълна седмица

- **Ден**: Почасови полета за един пълен ден
- **Дневен ред**: Списък с всички събития и празници за определен период
- **Задача**: Списък със задачи

Можете да промените режима на преглед и като поставите два пръста върху екрана и ги раздалечите или съберете.

› Преглед на събитие или задача

1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.

2 Изберете дата в календара.
- За да отидете до определен ден, изберете → **Отиди на** и въведете датата.
- За да отидете до днешната дата, изберете **Днес**.

3 Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

Можете да изпратите събитието на други, като изберете → **Споделяне чрез**.

› Спиране на аларма за събитие или задача

Ако сте задали аларма за напомняне за календарно събитие или задача, алармата ще се активира в определеното време.

1 Чукнете долния десен ъгъл на системната лента, за да отворите панела за уведомяване.

2 Изберете уведомяване за събитие.

3 Изберете събитие, за да видите повече детайли.
За да отложите алармата за събитие, изберете **Отложи**.

Записка

Научете как да записвате важна информация, която да преглеждате на по-късна дата.

› Създаване на записка

1. В списъка с приложения изберете **Записка**.
2. Изберете .
3. Въведете текста на своята записка.
4. Изберете **Готово**.

› Преглед на записка

1. В списъка с приложения изберете **Записка**.
2. Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.

Докато гледате записката, използвайте следните опции:

- За да изтриете записката, изберете ◀ → .
- За да промените цвета на фона, изберете ◀ → .
- За да защитите записката от неволно изтриване, изберете ◀ → .
- За да отпечатате записката чрез Wi-Fi или USB, изберете ◀ → . Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да изпратите записката на други, изберете ◀ → .

Писалка бележка

Научете как да създавате ръкописни бележки.

1 В списъка с приложения изберете **Писалка бележка**.

2 Изберете .

3 Създайте ръкописна бележка със следните инструменти:

Инструмент	Функция
T	Въведете текст.
	Пишете или рисувайте по екрана.
	Изтрийте ръкописни знаци.
	Променете настройките на инструментите.
	Върнете последното действие.
	Извършете отново последното действие.

4 Когато приключите, изберете **Готово**.

Възможност за свързване

USB връзки

Научете как да свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.

Не изключвайте USB кабела от компютър, докато устройството прехвърля или осъществява достъп до данни. Тези действия могат да доведат до загуба на данни или повреда в устройството.

За най-добри резултати, свържете USB кабела директно с USB порт на компютър. Възможно е прехвърлянето на данни да не се осъществи, когато използвате USB концентратор.

› Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung.

Samsung Kies работи както на Windows, така и на Macintosh компютри.

1 Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.

2 Прехвърлете файлове от устройството към компютъра и обратно.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

› Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1 Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.

2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

› Свързване като медийно устройство

Можете да свържете своето устройство към компютър и да получите достъп до медийните файлове в устройството.

1. Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.
2. Чукнете долния десен ъгъл на системната лента, за да отворите панела за уведомяване.
3. Изберете **Свързано като външно устройство за съхранение** → **Медийно устройство (MTP)**.
4. Прехвърлете файлове от устройството към компютъра и обратно.

Преди да изключите устройството от компютъра трябва безопасно да отстраните устройството за съхранение. В противен случай може да загубите данни, запазени на устройството, или да го повредите.

› Свързване към устройство с камера

Можете да свържете своето устройство към компютър като камера и да видите файловете в своето устройство.

Използвайте този режим на USB връзка, когато компютърът не поддържа протокол за трансфер на медия (MTP) или няма инсталиран USB драйвера за вашето устройство.

1. Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.
2. Чукнете долния десен ъгъл на системната лента, за да отворите панела за уведомяване.
3. Изберете **Свързано като външно устройство за съхранение** → **Камера (PTP)**.
4. Прехвърлете файлове от устройството към компютъра и обратно.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на IEEE 802.11.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашето устройство използва нехармонизирана честота и е предназначено за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито.

› Активиране на функцията Wi-Fi

В списъка с приложения изберете **Настройки** и след това плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.

Wi-Fi функцията, изпълняваща се на фон, консумира енергия от батерията. За да пестите енергията на батерията, активирайте функцията само при необходимост.

› Откриване и свързване към точка за Wi-Fi достъп

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**. Устройството автоматично ще започне да търси точки за Wi-Fi достъп.
2. Изберете ТД.
3. Въведете паролата за ТД (ако е необходимо).
4. Изберете **Свързване**.

› Добавяне на Wi-Fi ТД ръчно

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → **Добавяне на мрежа**.

2 Въведете SSID за ТД и изберете вида на защитата.

3 Задайте настройки на защитата в съответствие с избрания вид защита, след което изберете **Запиши**.

› Свързване към точка за Wi-Fi достъп със защитена настройка

Можете да се свържете към защитена ТД с бутон WPS или WPS PIN. За да използвате този метод, вашата безжична точка за достъп трябва да има WPS бутон.

Свързване с WPS бутон

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.

2 Изберете ТД, указана като защитена мрежа, след което изберете **Показване на разширени опции**.

3 Изберете падащото меню **WPS**.

4 Изберете **Бутон за натискане** → **Свързване**.

5 Натиснете WPS бутона на ТД в рамките на 2 минути.

Свързване с WPS PIN

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.

2 Изберете ТД, указана като защитена мрежа, след което изберете **Показване на разширени опции**.

3 Изберете падащото меню **WPS**.

4 Изберете **PIN от точката за достъп**, за да въведете WPS PIN на ТД, или изберете **PIN от това устройство**, за да използвате WPS PIN на своето устройство.

5 Изберете **Свързване**.

6 На ТД натиснете бутона WPS или въведете PIN номера на вашето устройство.

› Задаване на статични IP настройки

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
2. Изберете ТД → **Показване на разширени опции**.
3. Изберете падащото меню **Настройки на IP**.
4. Изберете **Статичен**.
5. Променете настройките на IP.
6. Изберете **Свързване**.

› Персонализиране на настройките на Wi-Fi

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → ☰ → **Допълнителни**.
2. Променете следните опции:

Опция	Функция
Мрежово уведомяване	Настройте устройството да ви уведомява при наличие на отворена Wi-Fi ТД.
Остави Wi-Fi включено по време на сън	Задайте дали да оставите Wi-Fi функцията активна в спящ режим.
MAC адрес	Вижте MAC адреса.
IP адрес	Вижте IP адреса.

Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi мрежа без нужда от точка за достъп.

› Свързване на вашето устройство към друго устройство

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още...** → **Wi-Fi Direct**.

2 Плъзнете превключвателя **Wi-Fi Direct** надясно и изберете **OK**.

3 Изберете **Сканиране**.

4 Изберете устройство.

След като притежателят на другото устройство приеме връзката, устройствата се свързват.

› Изпращане на данни чрез Wi-Fi

1 Изберете файл или елемент от подходящо приложение.

2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Wi-Fi.

Методът за избор на опция може да е различен за различните видове данни.

3 Потърсете и изберете друго устройство.

› Получаване на данни чрез Wi-Fi

Когато получите данни, те се запазват в устройството автоматично. Получените данни се запазват в папка ShareViaWifi.

AllShare

Научете как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която ви позволява да споделяте медийни файлове между DLNA сертифицирани устройства в дома си чрез Wi-Fi.

- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени на някои DLNA сертифицирани устройства.
- Споделянето на медийни файлове може да бъде буферирано в зависимост от мрежовата връзка.

Възпроизвеждане на файлове на друго устройство

1. В списъка с приложения изберете **AllShare**.
2. Изберете **Моето устройство**.
3. Изберете категория с медийно съдържание → файл.
4. Изберете плейър.
   Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
5. Управлявайте възпроизвеждането с клавишите на устройството.

Възпроизвеждане на файл от друго устройство на вашето

1. В списъка с приложения изберете **AllShare**.
   Вашето устройство автоматично търси DLNA сертифицирани устройства.
2. Изберете устройство, съдържащо медийни файлове.
3. Изберете категория с медийно съдържание → файл.
4. Управлявайте възпроизвеждането с клавишите на устройството.

Възпроизвеждане на файл от едно устройство на друго

1. В списъка с приложения изберете **AllShare**.
   Вашето устройство автоматично търси DLNA сертифицирани устройства.
2. Изберете устройство, съдържащо медийни файлове.
3. Изберете категория с медийно съдържание → файл.
4. Изберете .
5. Изберете плейър.
   Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
6. Управлявайте възпроизвеждането с клавишите на устройството.

› Персонализиране на настройките за споделяне на медийни файлове

За да позволите на други DLNA сертифицирани устройства да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.

1 В списъка с приложения изберете **AllShare** → .

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Име на медиен сървър	Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
Споделяне на мултимедия	Настройте, за да споделяте своите видеоклипове, изображения или музика с други устройства.
Точка за достъп мрежа	Изберете профил на връзката, който да използвате за DLNA връзки.
Качване от други устройства	Задайте, за да приемате качване от други устройства.
Памет по подразбиране	Изберете място в паметта за запазване на изтеглените медийни файлове.

Споделяне на мобилна връзка

Научете как да споделяте мобилната връзка на вашето устройство с други устройства.

› Споделяне на мобилната връзка на устройството чрез Wi-Fi

Научете как да използвате своето устройство като безжична точка за достъп за други устройства.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още...** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.

2 Изберете **Преносима точка за Wi-Fi достъп**, за да активирате споделянето на мобилни мрежи чрез Wi-Fi.

3 Изберете **Конфиг.пренос.точка достъп Wi-Fi**, за да конфигурирате мрежовите настройки и да използвате своето устройство като ТД.

Опция	Функция
SSID мрежа	Редактирайте името на устройство, което ще се показва на други устройства.
Защита	Изберете вида на защитата.

4 Изберете **Запиши**.

5 От друго устройство намерете името на вашето и се свържете към мобилната мрежа.

› Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез USB

Научете как да използват своето устройство като безжичен модем, като осъществите USB връзка с компютър.

1 Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.

2 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още...** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.

3 Изберете **USB привързване**, за да активирате споделянето на мобилна връзка чрез USB.

За да спрете да споделяте мрежовите връзки, премахнете отметката до **USB привързване**.

Методът на споделяне може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

› Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез Bluetooth

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още...** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.

2 Изберете **Bluetooth привързване**, за да активирате споделянето на мобилна връзка чрез Bluetooth.

3 На друго устройство намерете и сдвоете с вашето устройство. Потвърдете, че сте активирали Bluetooth функцията и настройката за видимост.

Bluetooth

Научете как да обменяте данни или медийни файлове с други устройства чрез Bluetooth.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth функцията.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели). Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

› Активиране на функцията Bluetooth

В списъка с приложения изберете **Настройки** и след това плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно.

Откриване и сдвояване с друго устройство

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране за устройства**.
2. Изберете устройство.
3. Изберете **Accept**, за да въведете еднакъв PIN за Bluetooth в двете устройства. Или въведете своя PIN за Bluetooth и изберете **OK**.

   Когато собственикът на другото устройство приема връзката или въведе същия PIN, сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече слушалки или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

1. Изберете файл или елемент от подходящо приложение.
2. Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth функцията.

Методът за избор на опция може да е различен за различните видове данни.

3. Търсете и сдвоете с Bluetooth устройство.

Получаване на данни чрез Bluetooth

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Bluetooth** и поставете отметка до вашето устройство.

За да изберете продължителността от време, за което устройството ще бъде видимо, изберете → **Срок за изчакване на видимост**.

2 При подканата изберете **ОК**, за да въведете еднакъв PIN за Bluetooth или въведете PIN за Bluetooth и изберете **ОК** (ако е необходимо).

3 Изберете **Приеми**, за да потвърдите, че искате да получавате данни.

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите запис, той автоматично се запазва в телефонния указател.

GPS

Вашето устройство е оборудвано с приемник на система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение и да използвате допълнителни GPS функции.

За по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- Между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- В лошо време
- Около високо напрежение или електромагнитни полета
- В автомобил със слънцезащитен протектор

Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение или да търсите в картата.

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Услуги на местоположение**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на Wi-Fi мрежи и/или мобилни мрежи за намиране на вашето местоположение. Може да бъдете таксувани допълнително за използване на мобилни мрежи.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателити за намиране на вашето местоположение.
Местополож. и търсене с Google	Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

Връзки с VPN

Научете как да създавате виртуални частни мрежи (VPN) и да се свързвате с тях сигурно чрез Интернет.

- Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за Интернет достъп. Ако изпитвате затруднения да се свържете с Интернет, трябва да редактирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация трябва да въведете, попитайте администратора на мрежата.
- За да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за заключване на екрана.

› Създаване на VPN профил

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още...** → **VPN** → **Добавяне на VPN мрежа**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Име	Въведете име за VPN сървъра.
Тип	Изберете тип VPN.
Адрес на сървъра	Въведете адрес на VPN сървъра.
Таен низ за L2TP	Въведете таен низ за L2TP.
IPSec идентификатор	Въведете потребителско име.
Предварително споделен ключ за IPsec	Въведете предварително споделен ключ за защита.
Потребителски сертификат IPSec	Изберете потребителски сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от Интернет.
IPSec CA сертификат	Изберете сертификат на сертифициращ орган, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от Интернет.
Сървърен сертификат IPSec	Изберете сървърен сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от Интернет.
PPP шифроване (MPPE)	Задайте шифроване на данните, преди да ги изпратите към VPN сървъра.

Опция	Функция
Показване на разширени опции	Задайте, за да промените разширените настройки за мрежата.

Наличните опции може да варират в зависимост от типа на VPN.

3 Когато приключите, изберете **Запиши**.

› Свързване към частна мрежа

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още...** → **VPN**.

2 Изберете частна мрежа.

3 Въведете потребителското си име и парола и изберете **Свързване**.

Инструменти

Аларма

Научете как да настройвате и управлявате аларми за важни събития.

› Настройка на аларма

1. В списъка с приложения изберете **Аларма**.
2. Изберете +.
3. Задайте детайли за алармата.
4. Когато приключите, изберете **Готово**.

За да деактивирате алармата, изберете иконата на часовника до алармата. За да изтриете аларма, изберете .

› Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, изберете и дръпнете пръста си извън големия кръг.
- За да заглушите алармата за периода на дрямка, изберете и дръпнете пръста си извън големия кръг.

Калкулатор

Научете как да извършвате изчисления с устройството.

› Извършване на изчисления

1 В списъка с приложения изберете **Калкулатор**.

2 Използвайте клавишите на екрана, за да извършвате прости изчисления.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако сте забранили на дисплея да се завърта при завъртане на устройството, изберете → **Инженерен калкулатор**.

› Преглед на хронологията на изчисленията

1 В списъка с приложения изберете **Калкулатор**.

2 Извършете изчисление.

3 Изберете , за да скриете клавиатурата на калкулатора. Появява се хронологията на изчисленията.

Изтеглени файлове

Научете как да работите с регистри на файлове, които сте изтеглили от мрежата или получили чрез имейл.

1 В списъка с приложения изберете **Изтеглени файлове**.

2 Изберете категория на изтеглени файлове.

3 За да отворите изтеглен файл, изберете регистъра.

За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете .

eBook

Отворете и четете файлове с книги на устройството. Можете също да търсите и теглите файлове с книги от онлайн книжарници. В списъка с приложения изберете **eBook**.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Ако не сте използвали това приложение досега, трябва да изтеглите приложението от Samsung Apps и да го инсталиране на устройството.

Моите файлове

Научете как отваряте различни видове файлове, запазени в устройството.

› Поддържани файлови формати

Вашето устройство поддържа следните файлови формати:

Тип	Формат
Изображение	bmp, gif, jpg, png
Видеоклип	3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm
Музика	mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Звук	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Други	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.

› Преглед на файл

1 В списъка с приложения изберете **Моите файлове**.

2 Изберете папка.

- За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете .
- За да се върнете в началната директория, изберете .

3 Изберете файл.

Когато отворите папката, можете да използвате следните опции:

- За да търсите файлове, запазени на устройството, изберете .
- За да видите файловете в изглед миниатюра, изберете .
- За да създадете папки за организация на файловете, изберете .
- За да промените настройките на диспечера на файловете, изберете → **Настройки**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете падащото меню **Име** и изберете опция.
- За да изпратите файл на други, поставете отметка в полето и изберете .
- За да копирате или преместите файловете или папките до друга папка с файлове, поставете отметки в полетата и изберете или .
- За да файлове или папки, поставете отметки в полетата и изберете .
- За да промените името на файл или папка, поставете отметка в полето и изберете → **Преименуване**.
- За да видите подробности за файл или папка, поставете отметка в полето и изберете → **Детайли**.

Polaris Office

Научете как да създавате и преглеждате документи на своето устройство.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Създаване на документ

1 В списъка с приложения изберете **Polaris Office**.

Ако стартирате това приложение за пръв път, регистрирайте се като онлайн потребители или прескочете регистрацията.

2 Изберете **Нов файл** → тип документ.

3 Изберете шаблон (ако е необходимо).

4 Създайте документа.

5 Когато приключите, изберете .

6 Въведете име за документа и изберете мястото в паметта, където да го запазите, след което изберете **Запиши**.

Отваряне на документ

1 В списъка с приложения изберете **Polaris Office**.

2 Изберете **Local Storage** → файл с документ.

За да отворите последно използван файл, изберете файл под **Последно използвани файлове**.

3 Вижте документа.

Когато отворите документа, можете да използвате следните опции:

- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. Можете също да изберете → опция.
- За да отворите лентата с инструменти за редакция, изберете .
- За да започнете слайдшоу в документ PowerPoint, изберете . Чукнете върху екрана, за да отидете на следващия слайд. Изберете , за да излезете от слайдшоуто.
- За да търсите текст, изберете .
- За да използвате допълнителни опции с документа, изберете .

Наличните опции може да варират в зависимост от вида на документа или ориентацията на устройството.

› Управление на документи онлайн

1. В списъка с приложения изберете **Polaris Office**.
2. Изберете **Web Storage** → **Добавяне на акаунт**.
3. Въведете своя имейл адрес и парола за достъп до акаунта си и изберете **OK**.
4. Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра.

Търсене

Можете да търсите данни в своето устройство и информация в Интернет.

1. В списъка с приложения изберете **Търсене**.
2. Въведете ключова дума и изберете .
   За да търсите данни чрез глас, изберете и изречете ключова дума към микрофона на устройството.
3. Изберете резултат от търсенето.

Набор инструменти за SIM

Използвайте различни допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от вашата SIM или USIM карта това приложение може да е с различни надписи. В списъка с приложения изберете **Набор инстр. за SIM**.

Диспечер на задачите

С диспечера на задачите можете да видите отворените приложения и информация за паметта.

1. В списъка с приложения изберете **Диспечер на задачи**.

2 Използвайте следните опции:

Опция	Функция
Активни приложения	Вижте отворените приложения.
Изтеглени	Вижте общото количество памет, използвано от всички приложения, инсталирани на вашето устройство.
Диспечер RAM	Вижте и изчистете RAM паметта на устройството.
Съхраняване	Вижте използваната и налична памет в устройството и картата с памет.
Помощ	Вижте информация за използването на диспечера за задачите.

Световен часовник

Научете как да проверявате часа в друг район и да задавате показването на световни часовници на вашия дисплей.

1 В списъка с приложения изберете **Световен часовник** → +.

2 Въведете име на града или изберете град от глобуса.

3 Изберете +.

За да приложите лятно часово време за часовника, чукнете и задръжте часовника и изберете **Настройки за лятно часово време**.

Настройки

Достъп до опциите за настройка

1 В списъка с приложения изберете **Настройки**.

2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Wi-Fi

Активирайте функцията Wi-Fi, за да се свържете към Wi-Fi ТД и да получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да споделяте информация на кратки разстояния.

Ползване на данни

Проследявайте количеството използвани данни и персонализирайте настройката за ограничение.

- **Мобилни данни**: Задайте, за да използвате връзки за данни на всяка мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни**: Задайте ограничение за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни**: Променете настройките за цикъла на ограничение.

За да използвате повече опции, изберете .

- **Данни в роуминг**: Задайте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. данни във фон. реж.**: Задайте, за да деактивирате синхронизацията на фон, докато използвате мобилна мрежа.
- **Покажи използването на Wi-Fi**: Задайте, за да покажете използването на данни чрез Wi-Fi.

Още...

Променете настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

› Режим полет

Активирайте режим Полет, за да забраните всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови функции.

› Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies през Wi-Fi.

› VPN

Създайте и управлявайте виртуални частни мрежи (VPN).

› Сдвояване и преносима т.достъп

- **USB привързване**: Задайте, за да използвате своето устройство като безжичен модем, като осъществите USB връзка с компютър.
- **Преносима точка за Wi-Fi достъп**: Задайте, за да използвате своето устройство като безжична точка за достъп за други устройства.
- **Конфиг.пренос.точка достъп Wi-Fi**: Променете мрежовите настройки за точката за достъп или горещата точка.
- **Bluetooth привързване**: Активирайте функцията за Bluetooth привързване, за да споделяте своята мобилна мрежа с компютри чрез Bluetooth.
- **Помощ**: Вижте информация за използването на функциите за привързване.

› Wi-Fi Direct

Активирайте функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi без нужда от точка за достъп.

› Мобилни мрежи

- **Използване на пакетни данни**: Задайте, за да използвате връзки за данни на всяка мобилна мрежа.
- **Данни в роуминг**: Задайте, за да използвате връзки за данни на всяка мобилна мрежа, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп**: Изберете имена на точки за достъп (APN) за мобилни мрежи. Можете да добавите или редактирате APN. За да нулирате настройките за APN с фабричните настройки, изберете → **Нулир.по подразб**.
- **Мрежов режим**: Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори**:
  - **Търсене на мрежи**: Търсете и изберете мрежа.
  - **Автоматичен избор**: Настройте устройството да избира първата налична мрежа.

Звук

Променете настройките за различни звуци на вашето устройство.

- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за различни звуци на устройството.
- **Сила на вибриране**: Регулирайте силата на вибриране.
- **Тих режим**: Активирайте Тих режим, за да оставите устройството си на вибрация или да заглушите всички звуци, освен мултимедийни звуци и тонове на звънене на аларми.
- **Тон на звънене на телефона**: Изберете мелодия, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
- **Уведомления по подразбиране**: Задайте тон на звънене, за да ви известява за различни събития.
- **Звук и вибриране**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене за входящи обаждания.
- **Тонове на бутоните**: Настройте устройството да издава звук при докосване на цифрите на екрана за набиране.

- **Звуци при докосване**: Настройте устройството да издава звук, когато изберете приложение или опция.
- **Звук за заключване екран**: Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Вибриране при чукване на екрана**: Настройте устройството да вибрира при чукване на клавиш.

Дисплей

Променете настройките, за да контролирате дисплея и подсветката на устройството.

- **Тапет начален екран**: Изберете фоново изображение за началния екран.
- **Тапет заключен екран**: Изберете фоново изображение за заключения екран.
- **Помощен текст**: Задайте показване на помощен текст на заключения екран.
- **Яркост**: Регулирайте яркостта на дисплея.
- **Режим на екрана**: Изберете режим на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран**: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Бърз старт**: Изберете приложение, което да стартирате с краткия път за бързо стартиране. Иконата на краткия път ще се промени според приложението, което определите.
- **Време на изчакване на екрана**: Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Размер на шрифта**: Променете размера на шрифта за създаване или показване на елементи в приложения.
- **Авт. регул. консум. екран**: Задайте пестене на енергия като регулирате яркостта на дисплея.
- **Хоризонтално калибриране**: Калибрирайте акселерометъра, за да регулирате хоризонталната ос на устройството за по-добро разпознаване на движения.

Пестене на енергия

Променете настройките за режима на пестене на енергия.

- **Персонализирано пестене на енергия**: Задавате да се активира Режим за пестене на енергия, когато зарядът на батерията е нисък.
- **Персонализирани настр. за пестене на енергия**:
  - **Пест. енергия започва в**: Изберете ниво на пестене на енергия, при което устройството ще превключи на режим на пестене на енергия автоматично.
  - **Изключване на Wi-Fi**: Деактивирайте Wi-Fi функцията, когато устройството не е свързано с Wi-Fi ТД.
  - **Изключване на Bluetooth**: Деактивирайте Bluetooth функцията, когато не се използва.
  - **Изключване на GPS**: Деактивирайте GPS функцията, когато не се използва.
  - **Изключване на синхрониз.**: Деактивирайте синхронизацията, когато устройството не се синхронизира с уеб сървър.
  - **Яркост**: Задайте, за да регулирате яркостта в режим на пестене на енергия.
  - **Яркост**: Регулирайте яркостта за режим на пестене на енергия.
  - **Време на изчакване на екрана**: Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Научете за пестенето на енергия**: Вижте информация за пестене на енергията на батерията.

Съхраняване

Вижте информация за паметта на вашето устройство и картата с памет. Можете и да форматирате картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от мястото в паметта.

Действителният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от зададения капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

Батерия

Вижте количеството енергия на батерията, консумирано от устройството.

Приложения

Вижте и управлявайте приложенията в устройството.

Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

Услуги на местоположение

Променете настройките за услугите за местоположение.

- **Използване на безжични мрежи**: Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на своето местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Задайте използване на GPS сателит за намиране на своето местоположение.
- **Местополож. и търсене с Google**: Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

Защита

Променете настройките за защита на вашето устройство.

- **Заключване на екрана**: Активирайте функцията за заключване на екрана.
- **Данни притежател**: Въведете нашата информация, която да се показва на заключения екран.

- **Шифроване на устройство**: Задайте парола, за да шифровате данните, запазени на устройството. Трябва да въвеждате паролата всеки път, когато включите устройството.

Заредете батерията, преди да разрешите тази настройка, защото шифроването на устройството може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на SD картата**:
  - **Шифроване на SD картата**: Задайте шифроване на файловете, когато ги запазвате в карта с памет.
  - **Пълно шифроване**: Задайте шифроване на всички файлове в карта с памет.
  - **Изключване на мултимедийни файлове**: Задайте шифроване на всички файлове в карта с памет, освен мултимедийните файлове.

Ако нулирате устройството до фабричните настройки, докато сте разрешили тази функция, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте тази настройка, преди да нулирате устройството.

- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте функцията Намери моя телефон.
- **Получатели предупр.съобщ.**: Добавете получатели, които ще получат съобщение за проследяване от вашето изгубено или откраднато устройство.
- **Дистанционно управление**: Задайте, за да позволите дистанционно управление на вашето устройство чрез Интернет, когато то е било изгубено или откраднато.
- **Уеб стр. на SamsungDive**: Идете до уебсайта на SamsungDive, за да регистрирате своя Samsung акаунт.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Задайте заключване на SIM или USIM картата. За да използвате своето устройство със SIM или USIM картата, трябва да въведете PIN кода.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, предоставен с вашата SIM или USIM карта.

- **Направи паролата видима**: Задайте показване на паролата при въвеждането ѝ.
- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, одобрени за вашето устройство. Можете да позволите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници**: Настройте устройството да инсталира приложения, изтеглени от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да инсталирате само приложения, изтеглени от Play Store.
- **Доверени данни**: Задайте, за да използвате сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурното използване на приложенията.
- **Инст. от памет на устройството**: Инсталирайте криптирани сертификати, които се съхраняват на картата с памет.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Език и въвеждане

Променете настройките за езици и въвеждане на текст.

› Език

Изберете език за дисплея.

› По подразбиране

Изберете начин за въвеждане на текст.

› Swype

За да промените настройките за клавиатурата Swype, изберете .

- **Изберете метод на въвеждане**: Изберете тип клавиатура.
- **Писане със Swype**: Вижте информация как да използвате клавиатурата Swype.
- **Личен речник**: Задайте свой собствен речник. Думите във вашия речник ще се появяват като предложения за въведения от вас текст.

- **Предпочитания**:
  - **Звукова обратна връзка**: Задайте аудио предупреждение ако чукнете двукратно дума, за която няма алтернативни предложения.
  - **Вибр. при нат. бутон**: Настройте устройството да вибрира при чукване на клавиш.
  - **Показване на съвети**: Задайте устройството автоматично да показва съвети за вашите действия, ако такива са налични.
  - **Авт. интервал**: Настройте устройството автоматично да поставя интервали между думите.
  - **Авт. главни букви**: Задайте автоматичното изписване на първа главна буква в изречението.
  - **Покажи пълната следа**: Настройте, за да се показват следи от вашия пръст по клавиатурата.
  - **Предложение за дума**: Настройте устройството да предвижда думи на база на данните, които сте въвели, за да се показват предложения за думи.
  - **Скорост или точност**: Задайте съотношението между скоростта и точността на предложенията на Swype.
  - **Инициализиране на речника Swype**: Изтрийте думите, които сте добавили в речника.
  - **Версия**: Преглед на информация за версия.
- **Езикови опции**: Изберете езици за въвеждане, които да използвате с клавиатурата.

› Гласово въвеждане с Google

Активиране на функцията за гласово въвеждане на Google, за да въведете текст чрез глас. За да промените настройките за гласово въвеждане, натиснете ⚙.

- **Избор на езици за въвеждане**: Изберете езици за въвеждане за функцията за гласово разпознаване на Google.
- **Блокиране на обидни думи**: Настройте, за да предотвратите разпознаването на обидни думи при въвеждането чрез глас.

› Клавиатура Samsung

За да промените настройките за клавиатурата Samsung, натиснете .

- **Език на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане, които да използвате с клавиатурата.
- **XT9**: Активирайте режим XT9, за да предвиждате думи на база на данните, които сте въвели, за да се показват предложения за думи.
- **Разширени настройки на XT9**: Променете разширените настройки за режим XT9 и задайте свой собствен речник.
- **Автоматична точка**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Звук при натискане на клавишите**: Настройте устройството да издава звук при чукване на клавиш.
- **Автоматично преобразуване в главни**: Задайте автоматичното изписване на първа главна буква в изречението.
- **Гласов вход**: Активирайте функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст чрез глас.
- **Настройки на ръкопис**: Променете настройките за режима на ръкопис, като времето за разпознаване, дебелина на писеца или цвят на писеца.
- **Самоучител**: Вижте самоучителя за използване на клавиатура Samsung.

› Гласово търсене

- **Език**: Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **Безопасно търсене**: Изберете нивото на филтриране на неприличен текст и изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Блокиране на обидни думи**: Настройте, за да скриете обидните думи от резултатите от гласовото търсене.

› Изход на синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро**: Изберете ядро за синтез на речта. За да промените настройките за ядрата за синтез на речта, изберете ⚙.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост за функцията за синтез на речта.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерния изговорен текст.
- **Режим Шофиране**: Активирайте режим Шофиране, за да настроите звуково уведомяване за събития.
- **Настройки режим Шофиране**: Определете приложенията, които да използвате в режим Шофиране.

› Скорост на показалеца

Променете скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани към вашето устройство.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни**: Задайте архивиране на вашите настройки и данни за приложения на Google сървър.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте или редактирайте своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване**: Задайте, за да възстановите настройките и данните за приложения, когато преинсталирате дадено приложение.
- **Нулиране с фабричните данни**: Нулирайте своите настройки до фабричните настройки и изтрийте всички свои данни.

Докинг

Докинг на звука: Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато го свържете или го изключите от настолен докинг.

Дата и час

Променете настройките, за да контролирате дисплея на датата и часа на устройството.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат занулени.

- **Автоматично дата и час**: Задайте, за да получавате информация за часа от мрежата и да актуализирате часа и датата автоматично.
- **Авто часова зона**: Задайте, за да получавате информация за часовата зона от мрежата, когато преминавате през различни часови зони.
- **Настройка на дата**: Задайте точна дата ръчно.
- **Задаване на час**: Задайте точен час ръчно.
- **Избор на часови пояс**: Изберете часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Задайте, за да покажете часа в 24-hour формат или 12-hour формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на датата.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с физически недостатъци. Променете настройките, за да подобрите достъпността на интерфейса и функциите на устройството.

- **TalkBack**: Активирайте TalkBack, който предоставя гласова обратна връзка.
- **Размер на шрифта**: Променете размера на шрифта за създаване или показване на елементи в приложения.

- **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете клавиш Включване.
- **Автоматично завъртане екран**: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Изговорете паролите**: Задавате на устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Продължителност за натискане и задържане**: Задайте време за разпознаване на чукването и задържането на екрана.
- **Инсталиране на уеб скриптове**: Настройте приложенията да инсталират уеб скриптове, за да направят своето уеб съдържание по-достъпно.

Движение

Променете настройките, които контролират разпознаването на движения на вашето устройство.

- **Активиране с движения**: Задайте използване на разпознаването на движения.
- **Наклонете за варио**: Настройте, за да използвате движение на накланяне, за да приближите или отдалечите, когато гледате изображения в Галерия и разглеждате уеб страници.
- **Местете хориз. за редакт.**: Задайте преместване на елемент на друга страница, когато чукнете и задържите елемента и след това наклоните устройството наляво или надясно.

Опции за разработчици

Променете настройките за разработка на приложенията.

- **USB поправки**: Активирайте режим USB поправки, за да свържете устройството с компютър чрез USB кабел.
- **ИД на развитие на устройството**: Вижте ИД на развитието на устройството.
- **Разрешаване на недействителни местоположения**: Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка.
- **Парола за архивиране на настолен компютър**: Задайте парола, за да защитите архивираните данни.

- **Стриктен режим**: Настройте екрана на устройството да премигва, когато някое приложение извършва дълги действия.
- **Пок. местоп. на курсора**: Задайте, за да покажете координатите и следите от курсора, когато докоснете екрана.
- **Показване на докосванията**: Задайте показване на курсора, когато докоснете екрана.
- **Показвай актуализациите на екрана**: Задайте примигването на области от екрана при тяхното актуализиране.
- **Покажи CPU натов.**: Задайте, за да покажете списък с активните процеси.
- **Принудителна GPU визуал.**: Задайте, за да използвате 2D хардуерна акселерация, за да подобрите графичното представяне.
- **Мащаб на аним. на проз.**: Изберете скорост за отваряне и затваряне на изскачащи прозорци.
- **Мащаб на анимация на преход**: Изберете скорост за преминаване между екрани.
- **Не пази дейностите**: Задайте, за да прекратите активно приложение, когато стартирате ново приложение.
- **Ограничаване на фонови процеси**: Задайте, за да ограничите броя на процесите, които могат да се изпълняват на фон.
- **Показване на всички ANR**: Настройте устройството да ви известява за нереагиращи приложения, изпълняващи се на фон.

За устройството

Вижте информация за своето устройство, като номер на модел и версия.

Можете да изтеглите и инсталирате актуализация на фърмуера с услугата "фърмуер по въздуха" (FOTA). За да проверите за актуализации на фърмуера, изберете **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто **Заключи SIM картата**.
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако вашето устройство все още не реагира и имате замръзнало приложение, затворете приложението с диспечера на задачите. Ако устройството ви замръзне или спре да реагира, натиснете и задръжте клавиш Включване а 10-15 секунди.

Ако това не разреши проблема Ви, направете възстановяване на заводските настройки. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулирай у-вото** → **Изтриване на всички**.

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

Ако батерията вече не се зарежда напълно, трябва да я подмените с нова батерия. Отнесете своето устройство в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето устройство трябва да има достатъчно памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.
- Ако използвате Windows XP, потвърдете, че имате инсталиран Windows XP Service Pack 3 или по-нов на компютъра.
- Потвърдете, че имате инсталирани Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-нови на компютъра.

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Не причинявайте късо съединение в зарядното устройство.

Не изпускайте или удряйте зарядното или устройството.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Работете и изхвърляйте устройството и зарядното внимателно.

- Използвайте само зарядни устройства, одобрени от Samsung, които са специално предназначени за вашето устройство. Несъвместимите зарядни устройства може да доведат до повреда на устройството.
- Никога на изхвърляйте устройствата в огън. Следвайте всички местни наредби, когато изхвърляте използвани устройства.
- Никога не поставяйте устройства върху или в топлинни уреди, като микровълнови печки, котлони или радиатори. Батериите може да избухнат, когато се нагреят.
- Никога не блъскайте или пробивайте устройството. Избягвайте излагане на устройството на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Защитавайте устройството и зарядните от повреда.

- Избягвайте излагането на устройството на много високи или ниски температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства.

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако използвате медицински уред, свържете се с производителя на уреда, преди да използвате своето устройство, за да разберете дали уредът ще бъде засегнат от радио честотата, излъчвана от вашето устройство.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията.

Радио честотата, излъчвана от вашето устройство, може да повлияе на някои слухови апарати. Ако използвате устройството, свържете се с производителя, за да разберете дали вашият слухов апарат ще бъде засегнат от радио честотата, излъчвана от устройството.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте устройството.

Вашето устройство може да засегне електронните навигационни инструменти на летателните апарати.

Вашето устройство може да засегне автомобилно оборудване.

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Запознайте се добре със своето устройство и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от устройството.
- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.

- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.
- Използвайте устройството си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте устройството си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Правилна грижа и използване на мобилното устройство

Пазете устройството сухо.

- Влагата и всякакви течности могат да повредат устройството или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте или съхранявайте устройството на места с висока концентрация на прах или аерозолни вещества.

Прахът или чуждите вещества може да нарушат функциите на устройството и да доведат до пожар или токов удар.

Съхранявайте устройството само на гладки повърхности.

Ако устройството падне, може да се повреди.

Не оставяйте устройството си на горещи или студени места. Препоръчваме да използвате вашето устройство при температури от 5°C до 35°C.

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 45°C.

Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута.

Вашето устройство може да се надраска или да не работи правилно.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета.

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него.

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло.

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни.

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина.

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения.

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и раменета си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки,когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.

Използвайте само одобрени от производителя зарядни устройства, принадлежности и части.

- Използването на универсални зарядни устройства може да намали живота на вашето устройство или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не хапете или смучете устройството.

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устата.

Това може да причини задушаване или сериозно нараняване.

Когато говорите по устройството:

- Дръжте устройството изправено, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Не докосвайте вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да доведе до влошено качество на разговора или да стане причина устройството да излъчва нежелани нива на радиочестотна енергия.

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки.

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите.

- Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.
- Потвърдете, че кабелът на слушалката не е заплетен в ръцете ви или близкостоящи предмети.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста.

Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си.

Всички промени или изменения на устройството, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство.

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен.

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места.

Не позволявайте на деца да използват устройството ви.

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят устройството или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви.

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации.

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Защитете своите лични и важни данни.

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.
- Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация.
- Проверявайте своите акаунти редовно за неупълномощена или съмнителна употреба. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си.

- В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акаунти, за да защитите личната си информация.
- Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола или PIN.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права.

Не разпространявайте материали със защитени авторски права без разрешението на техните притежатели. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Маркировката върху батерията, ръководството или опаковката показва, че батерията в този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.

Вградената в този продукт батерия не следва да се подменя от потребителя. За информация относно подмяната ѝ, моля, свържете се с вашия доставчик на услуга. Не се опитвайте да отстраните батерията или да я изхвърлите в огън. Не разглобявайте, унищожавайте или пробивайте батерията. Ако възнамерявате да изхвърлите продукта, обектът по събиране на отпадъци ще вземе необходимите мерки за рециклирането и обработката на продукта, включително батерията.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ

ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

автоматичен отказ 58
аларми 113
батерия
  зареждане 16
видеоклипове
  възпроизвеждане 81, 85
  запис 77
  качване в YouTube 53
видео плейър 81
връзки с VPN 110
въвеждане текст
  копиране и вмъкване 41
  с гласово въвеждане на Google 37
  с клавиатура Samsung 38
  с клавиатура Swype 39
възможност за свързване
  AllShare (DLNA) 103
  Bluetooth 107
  GPS връзки 109
  USB връзки 98
  Wi-Fi 100
  връзки с VPN 110
  споделяне на мобилна връзка 105
галерия 83
диспечер на задачите 31, 118
дисплей
  език 32
  настройки 123
  стил шрифт 33
  тапет 33
  яркост 33
заключване устройство 34
записи
  задаване на бързо набиране 92
  импорт/експорт 93
  копиране/преместване 93
  намиране 91
  създаване 91
  създаване на групи 92
записка-скица 97
записки
  преглеждане 96
  създаване 96
звук
  звук при докосване 32
  настройки 122
  сила на звука на устройството 32
  тон на звънене 32
звук при докосване 32
индикаторни икони 26
интернет 42
календар
  преглед събития 95
  създаване на събития 94
калкулатор 114

камера
записване на видеоклипове 77
промяна на настройките на видеокамерата 79
промяна на настройките на камерата 76
снимане на снимки 73
карта с памет
вкарване 19
изваждане 20
форматиране 20
карти
използване на навигацията 48
получаване на указания 47
споделяне на местоположения 46
търсене места 46
търсене на места в близост 49
кодове за достъп 134
музикален плейър 87
намери моя телефон 36
настройки 120
начален екран
добавяне на панели 28
използване визуални елементи 29
използване панела за уведомяване 27
премахване на елементи 28
премахване на панели 28
преместване на елементи 28
организация на файловете 115
пестене на енергия 18, 124
повиквания
бързо набиране 92
забрана 60
използване на опции по време на разговор 56, 57
изчакващ 60
осъществяване 54
осъществяване на международни повиквания 55
осъществяване на разговори с няколко участника (конферентни разговори) 57
отхвърляне 55
преглед на регистри 60
пренасочване 59
привързване
чрез Bluetooth 106
чрез USB 106
чрез Wi-Fi 105
приложения
деинсталиране 31
затваряне 31
изтегляне 30
многозадачност 31
организиране 30
стартиране 29

разговори с няколко участника (конферентни разговори) 57
разопаковане 11
редактор на снимки 85
режим полет 21
световен часовник 119
сензорен екран
заключване/ отключване 24
използване 21
снимки
преглеждане 84
редактиране 85
снимане 73
съобщения
достъп до гласовата поща 65
изпращане на Google Mail 66
изпращане на имейл 68
изпращане на мултимедия 65
изпращане на текст 64
преглед на Google Mail 66
преглед на имейл 69
преглед на мултимедия 65
преглед на регистри 60
преглед на текст 65
тих режим 32
уеб браузър 42
функции на клавишите 14
AllShare (DLNA) 103
Bluetooth 107
eBook 115
FDN режим 59
Google+ 72
Google Latitude 46
Google Mail 66
Google Maps 46
Google Messenger 71
Google Talk 70
Play Google Магазин 49
Polaris Office 116
Samsung Apps 51
SIM/USIM карта
вкарване 15
заключване 36
Social Hub 72
USB връзки
като безжичен модем 106
като медийно устройство 99
като устройство с камера 99
с Windows Media Player 98
със Samsung Kies 98
Wi-Fi 100
YouTube 52

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Samsung Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уеб сайта на Samsung (**www.samsung.com/kies**) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Свържете вашето устройство към компютър с USB кабел.
   За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.